

# SANSUI®

## androidtv




101.60cm

40" Clase

## Manual de Instrucciones SMX40V1FA

Marca Japonesa

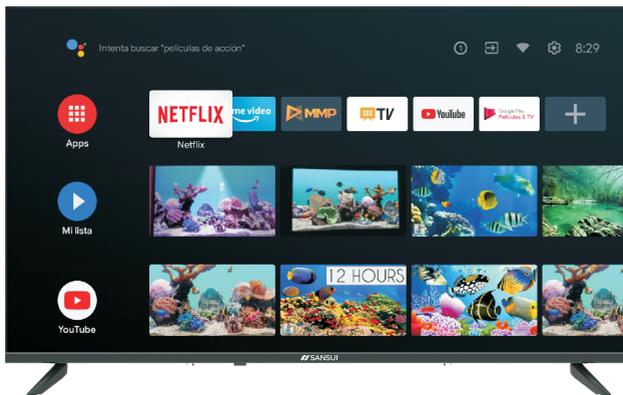

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1)ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
- 2)ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA .

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.


Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo,  
C.P. 11520, México, Ciudad de México RFC:CDI150331JLO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 90W




EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

# Seguridad y Advertencias

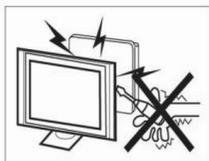

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

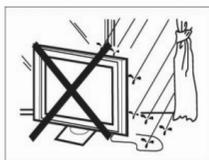

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.



No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.


Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.



No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.



Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños. Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

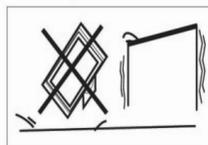


No coloque su televisor en una mesa, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

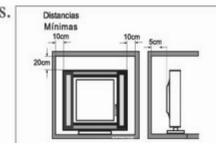

Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

# Tabla de Contenido

## Guía de Preparación

Información de Seguridad.....	2
Precauciones importantes de Seguridad.....	3

## Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV.....	4
Botones del TV y terminales de conexión.....	5
Diagrama de conexión de equipos externos.....	6
Instalación y Conexión del TV.....	7
Instrucciones de instalación de la base del TV.....	7

## Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto.....	8
Instalación de las baterías en el control remoto.....	9

## OSD

Instalación Inicial.....	10
HOME(PANTALLA INICIAL).....	14
Ajustes .....	15
Configuración .....	16
Configuración de la señal de TV.....	17
Google Play.....	18

## Otra Información

Guía de Fallas.....	19
Especificaciones.....	20

# Información de Seguridad

## PRECAUCIÓN


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR

Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.

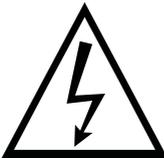

**Precaución**  
El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de “alta tensión”, suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.

# Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.

# Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

## Instalación del TV en la pared

1. Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
2. Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujeta la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

## Instalación en Pared

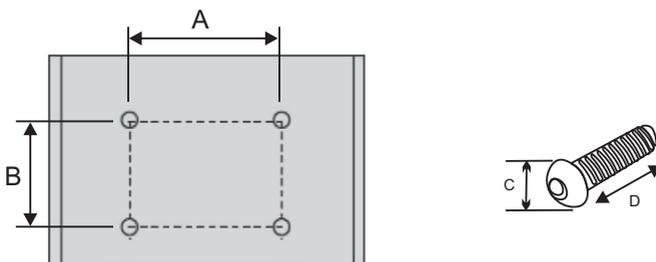

Familia de producto	Centímetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estañador (C*D)	Cantidad
Televisor LED	101.60	20cm x 20cm	M6*L10	4

**NOTA:** "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

### Nota:


1. El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
2. Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
4. Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

# Botones del TV y terminales de conexión

## Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Un botón:

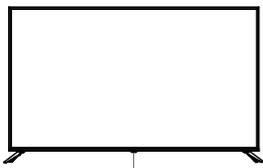

Botón de Encendido

Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:


Imagen, únicamente de referencia.

## Terminales de conexión

Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	<p><b>Entrada AV</b> Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)</p>		<p><b>Salida de audífonos (EARPHONE)</b> Cuando los audífonos están conectados las bocinas están desactivadas.</p>
	<p><b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.</p>		<p><b>Entrada USB</b> Conexión para USB.</p>
	<p><b>Conexión para antena ANT 75</b> Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).</p>		<p><b>RJ45</b> Conecta de Internet</p>
	<p><b>óptico</b> salida de audio digital.</p>		


# Diagrama de conexión de equipos externos

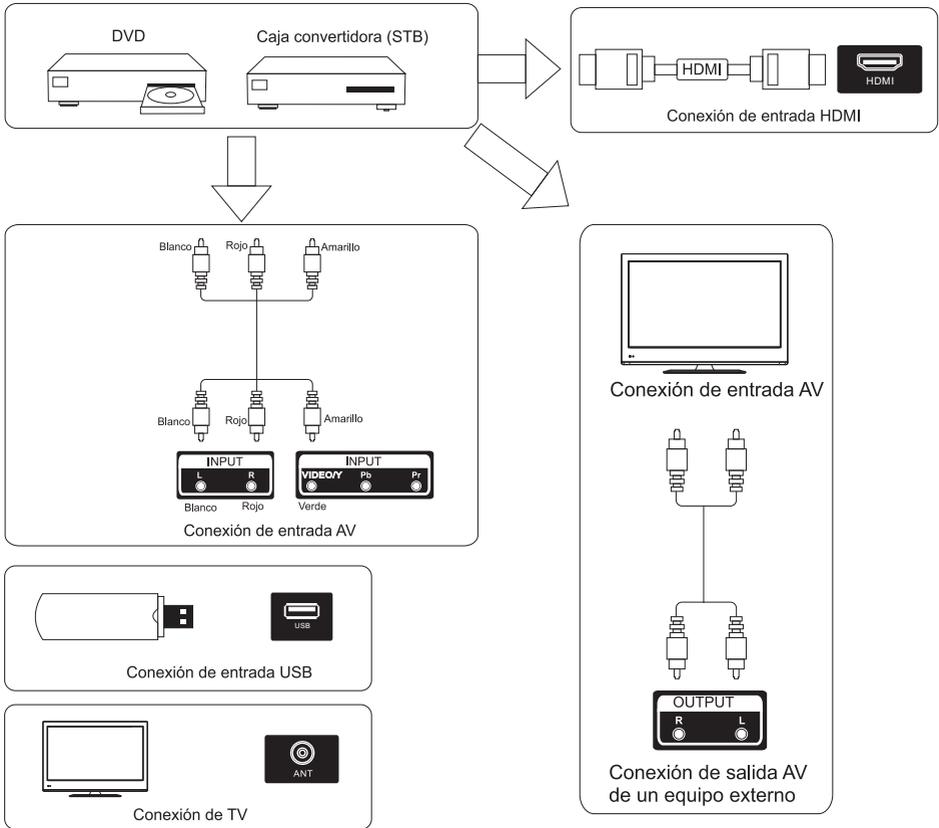


## Señales Soportadas

Entrada	Modo
Aire	8VSB
Cable	Free 64/256QAM
CVBS	NTSC 3.58

VGA/PC	640X480/60Hz	800X600/60Hz	1 024X768/60Hz	1 360X768/60Hz	
HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz

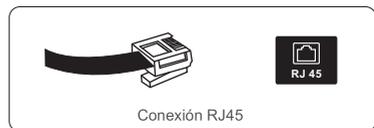


# Instalación y Conexión del TV

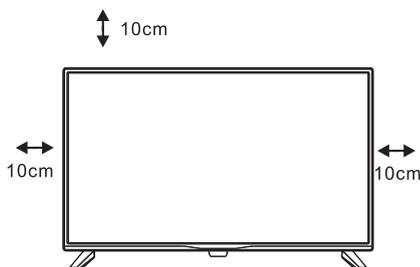

## Instalación del TV

Poner el TV en un lugar firme, el cual debe de soportar el peso del TV.  
Para evitar riesgos, favor de no exponer el TV a lugares húmedos o calientes (así como cerca de luces, velas, calentones), y no bloquear la ventilación en la parte posterior del TV.

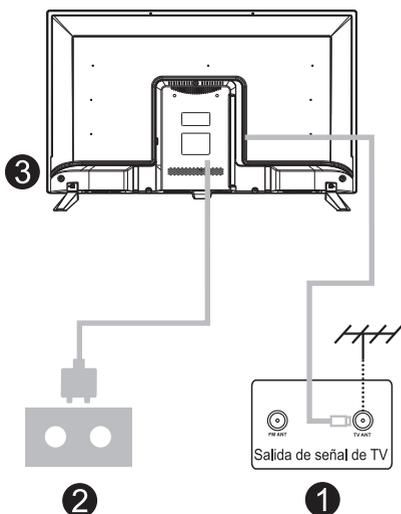

## Conexión de la antena y cordón de corriente.

1. Conectar el cable de la antena a la terminal de entrada de antena del TV.
2. Conectar el cordón de corriente del TV (100-240V~ 50/60Hz)

## Encendido del TV

3. Presione el botón POWER del TV y la luz indicadora encenderá en color verde. Si la luz indicadora está en modo de espera (la luz está en color rojo), presione el botón POWER en el control remoto o en panel del TV.

**Nota:**  
Imagen de referencia solamente.

# Instrucciones de instalación de la base

## Guía de instalación del soporte


El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete.

Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor: Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.  
Nota: Siempre desenchufe el cable de ca primero cuando instale/quite el soporte.
2. Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el tornillo a los orificios de la base y apriételes.

Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

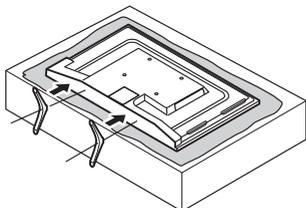


Por favor, tome nota de la dirección de la base:



La vista inferior del televisor.  
(Vista inferior del gabinete frontal)  
(La ilustración es solo para referencia)

## Sugerencia:

Para una correcta instalación de la base y evitar cualquier daño, sugerimos utilizar un destornillador tipo PH2.

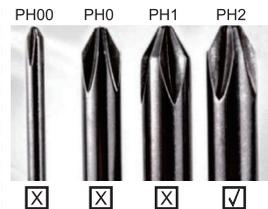

# Control Remoto

## Funcionamiento del Control Remoto

1. Botón de encendido o modo de reposo
2. luz indicadora
3. Modo de silencio o restaura el sonido a su televisor
- 4-Símbolo para canales digitales (ejemplo 11-1)
5. Muestra la Guía Electrónica de Programación.
6. **INFO**: muestra la información del canal como tiempo y el nombre del canal.
7. **Asistente de Google**: Hable al asistente de Google para controlar su televisor usando su voz.
8. **Menú**: Muestra el menú en pantalla
9. **Entradas de Señal**: Muestra/ para Selecciona opciones de señal
10. **Botones de Navegación**: Curso Arriba/Izquierda/Derecha/Abajo
11. **Atrás**: Oprima para regresar a, l menú anterior
12. **Salir**: Salir del menú en pantalla.
13. **Home** (Pantalla principal)
14. **You Tube**: Conecta a You Tube ( Se requiere conexión de Internet)
15. **NETFLIX**: Conecta con NETFLIX para ver Espectáculos de TV en línea y películas ( Se requiere conexión de Internet).
16. **Google Play**: Conecta a Google play
17. **Prime Video**: Conecta a Prime Video ( Se requiere conexión de Internet)
18. **Controles de multimedia**  
**Avance/Retrosceso**  
**Reproducir programa anterior/Siguiente**  
**Reproducir/Pausa/Detener Programa**
- 19 **USB**: Abre el reproductor de Multimedia
20. **Audio**: Muestra la lista de idiomas de Audio Alternativo disponibles, y permite alternar entre ellos.  
(Disponible unicamente cuando el programa en pantalla tenga disponible esta característica).
21. **CC**: Subtítulos



# Control Remoto

## Instalación de baterías en el Control Remoto

1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice Baterías AAA (1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimento.
3. Coloque la cubierta posterior.

### **Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.**

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

# Instalación Inicial

## 1 .Instalación Inicial

---

Para el ajuste inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará a través los ajustes de su televisor. Por favor siga al guía para configurar su televisor correctamente.

### Seleccionar idioma

Usa los botones  $\wedge/\vee$  para seleccionar el idioma del lenguaje, después oprima [OK] para confirmar.

### Configurar rápidamente su televisor con su teléfono Android™? (Continuar / saltar)

Para conectar su teléfono inteligente Android a su televisor, seleccione "Continuar".

1. En su teléfono Android, abra la aplicación preinstalada "Google".
2. Escribe o diga "Ok Google, configurar mi dispositivo".
3. Toque el nombre del modelo en la lista.

Nota: Oprima "ATRÁS" para cancelar.

Si solo quiere usar su TV de forma normal, por favor seleccione "Omitir"



### Configuración de la red

Oprima los botones  $\wedge/\vee$  para seleccionar la red Wi-Fi que deseas conectar.

Ingrese la contraseña y después confirme Conectar.

Si selecciona "Omitir", se puede realizar en la página de inicio o en el menú de configuración.

### Configuración de la cuenta de Google

Configura tu cuenta de Google para obtener nuevas aplicaciones , recomendaciones películas, y mas de Google.

# Instalación Inicial

## 1 .Configuración Inicial(Cont.)

### Utilice su Control Remoto:

Use su control remoto para ingresar su contraseña de su cuenta de Google.


### Términos del servicio

Aceptando los términos de servicio de Google para mejorar la experiencia de producto, seleccionar "Aceptar" para proceder con estas condiciones.



### Servicios de Google


Seleccionar "Aceptar" para confirmar si quiere que su ubicación sea identificada por su Android TV y confirme estar de acuerdo enviar automáticamente información diagnóstica a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.

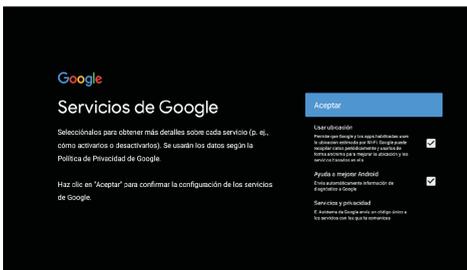

### Reproduzca Auto instalación

Seleccione instalar o no instalar apps recomendadas y apps de Google a través de este proceso. Seleccione "Continuar" para continuar a la siguiente página.

# Instalación Inicial

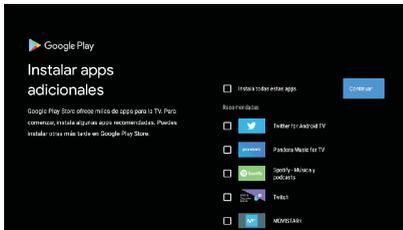

Pantallas informativas no aparecerán, podrás avanzar a través de estos pasos oprimiendo el botón flecha "DERECHA" para continuar.




## Vincular con Bluetooth de Control Remoto

- 1.- Presione "Atrás" y "VOL-" simultáneamente en el control remoto para entrar al modo de emparejamiento. El indicador luminoso del control remoto parpadeará cuando empiece el modo de emparejamiento.
2. Oprima el botón "Atrás" para cancelar el modo de emparejamiento.



## Seleccionar Texto a Voz

Oprima el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar la velocidad de la voz guía a la velocidad de su preferencia, después seleccione [OK] para confirmar.

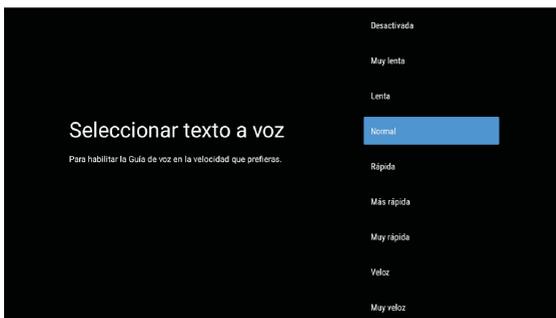

# Instalación Inicial

## 1 .Configuración Inicial(Cont.)

### Seleccionar región/país

Seleccione el país en donde esta usando el dispositivo con los botones de dirección  $\wedge/\vee$ , después oprima [OK] para confirmar.

### Selección de Uso Horario

Oprima los botones de dirección  $\wedge/\vee$  para seleccionar Uso Horario, después oprima [OK] para confirmar.

### Seleccione el modo de TV (Hogar/Compras)



Por favor asegúrese que en este paso de seleccionar "Hogar" si va a usar este Televisor en su Hogar. Asegúrese de confirmar una ves que seleccione "Hogar".

### Chromecast built-in™



Seleccione Encendido/ Apagado para que el Chormecast built-in™ se habilite.

### Configuración de canales de Televisión

Si usted selecciona "Omitir", el rastreo de canales podrá realizare a través de la opción en el menú.

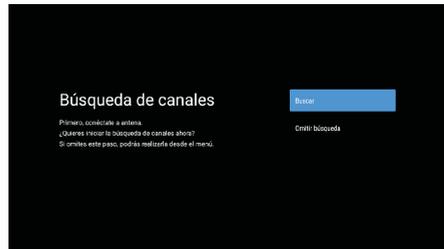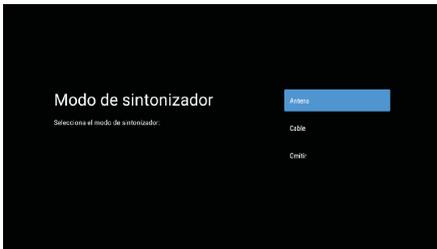


Configuración completada y aceptar descargo de responsabilidades (términos de uso y condiciones).

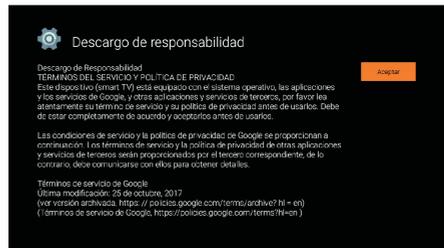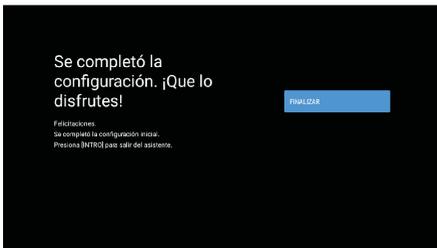

# HOME(PANTALLA INICIAL)

## 2. HOME(PANTALLA INICIAL)

Una vez que ha completado la configuración inicial, el Televisor entrará ahora a la pantalla inicial u oprimiendo el botón  en el control remoto para mostrar la pantalla inicial.

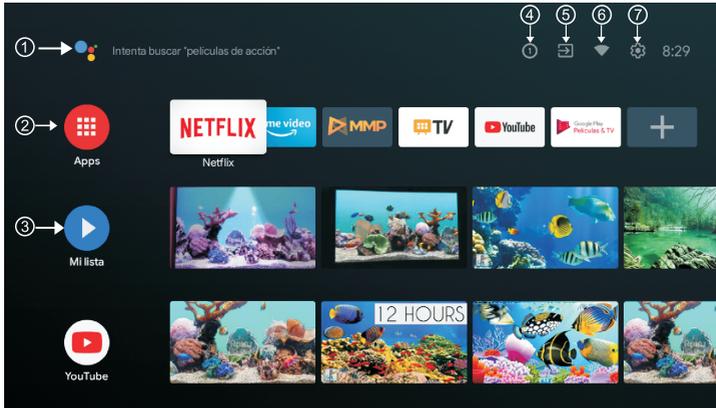

### 1. Asistente de Google

Utilice su voz para saltar a programas, controlar dispositivos y mucho más: solo tiene que pedirselo a Google.

### 2. Apps

Seleccione "**Apps**" para tener acceso a todas sus aplicaciones. Las aplicaciones preinstaladas están disponibles para usted en esta fila.

Seleccione "**Google Play**" si desea buscar y descargar aplicaciones adicionales.

### 3. Mi Lista (Play Next)

Cada línea pasando este punto, mostrará contenido recomendado basado las aplicaciones que ya tiene instaladas.

### 4. Notificaciones

Aquí se mostrarán todas las notificaciones relacionadas con su Android TV.

### 5. Entradas

Seleccione esta opción si desea ajustar la entrada de su TV. Ejemplo: TV. HDMI 1. HDMI 2.

### 6. Red

Cada fila por este punto mostrará contenidos recomendados de las aplicaciones que ya tienes instaladas.

### 7. Ajustes


Administre aplicaciones y controles de su televisor, cambie sus preferencias, sonido, y su cuenta.

# Ajustes

## 3. Ajustes

Permite configurar varios desempeños de su Televisor.

1. Oprima los botones </> para seleccionar "Ajustes" el cual esta en la esquina derecha superior de la pantalla.
2. Oprima los botones ^/∨ para seleccionar la opción que quiera ajustar en el menú de ajustes.
3. Oprima [ OK ] para confirmar.

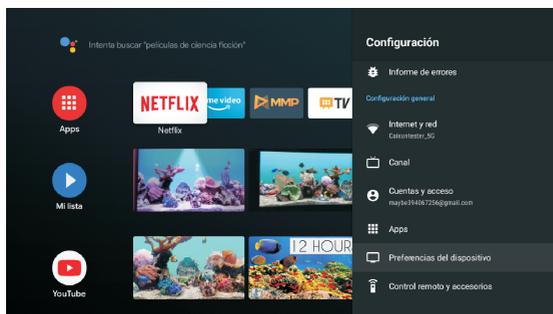

### Red e internet.


Ajuste las configuraciones de red y verifique la conexión en caso de tener algún problema.

1. Presione los botones ^/∨ para seleccionar "Red e Internet" en el menú de Ajustes.
2. Presione los botones ^/∨ para seleccionar: Wi-Fi/ Agregar una nueva red/Escaneo siempre disponible/ Ajuste de Proxy/Ajustes de IP .

### Canal

Muestra el sub menú de búsqueda basado en diferentes modos de instalación de canales.


1. Presione los botones ^/∨ para seleccionar "fuente de canales" y modo de instalación de canales y control parental.
2. Oprima [OK] para entrar a "Control Parental" después oprima los botones ^/∨ o use los botones de números para ingresar la contraseña predeterminada "1234".
3. Presione los botones ^/∨ para seleccionar bloqueo de canales, restricción de programas , bloqueo de entradas (INPUT) y cambio de Pin.

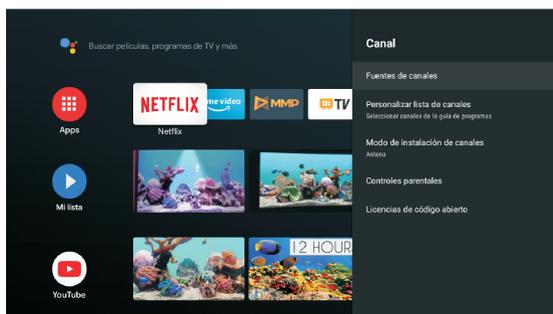

# Configuración


## Preferencias del dispositivo

1. Presione los botones  $\wedge/\vee$  para seleccionar la opción Información , Fecha y Hora, Temporizador, Idioma, Entradas (Inputs), Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reinicio y otros.
2. Oprima [ OK ] para ingresar a la opción deseada.

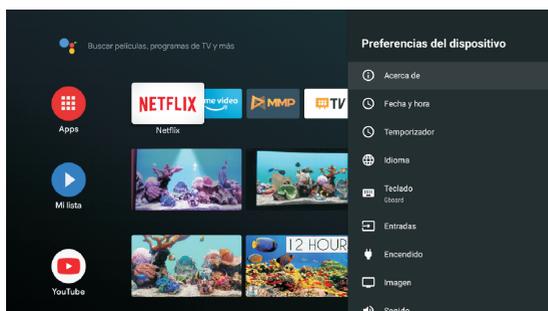

## Información

1. Presione los botones  $\wedge/\vee$  para revisar información adicional tal como, Actualización del sistema, Nombre del Dispositivo, Reinicio de Fábrica, Estado y más.
2. **BACK**—Oprima el botón "BACK" para regresar al menú previo.  
**EXIT**—Oprima el botón "Exit" para salir del menú.

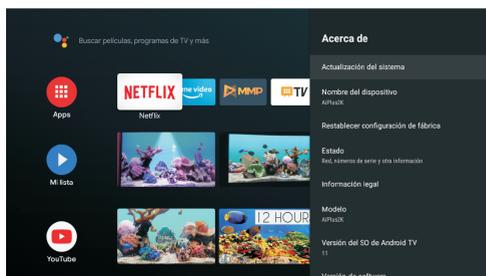

## Reinicio de Fábrica

Si el Reinicio de Fabrica es seleccionado, toda la información almacenada en el dispositivo será borrada, incluyendo: Cuenta de Google configurada en el dispositivo, ajustes del sistema y aplicaciones y aplicaciones descargadas.




# Configuración de la señal de TV

## 4. Configuración de la señal de TV

Para entrar en los ajustes TV en la pantalla de Inicio:

1. Oprime el botón  o seleccione "Live TV" en pantalla de inicio.

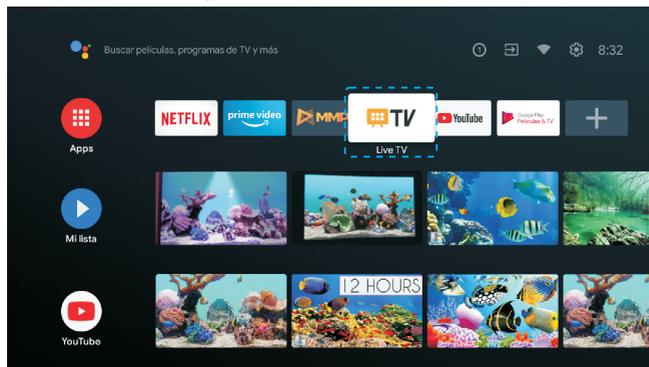


2. Oprima el botón , después seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos Canales Disponibles" para acceder.


# Google Play

## 5 Google Play

Para tener acceso y para descargar aplicaciones desde "Google Play" deberá ingresar con una cuenta de Google.

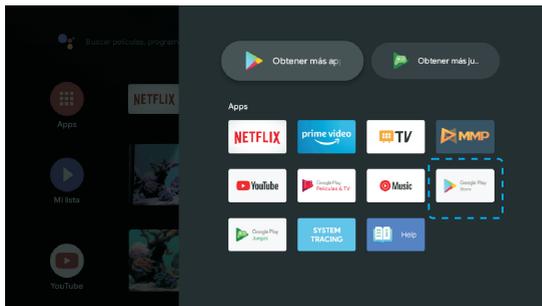

Una vez que usted abre "Google Play", le pedirá que inicie sesión o que cree una nueva cuenta.

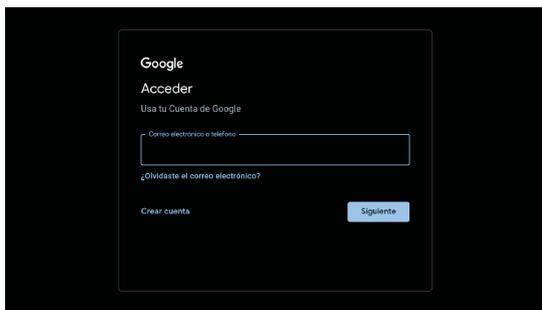

Una vez que a ingresado a su cuenta, será llevado a la página que se muestra abajo, desplácese a través de la lista de aplicaciones disponibles para ser descargadas o vaya al botón de búsqueda y busque vía un texto externo o hablando al asistente de Google vía su control remoto.



# Guía de Fallas

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continúa o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la entrada VGA está correcta. Revisar si el cable de video VGA no está dañado.
Línea Vertical Parpadeante (En modo PC):	Entre al menú principal y ajuste la posición vertical para eliminar la línea vertical.
Desgarro Horizontal (En modo PC):	Ajuste la posición horizontal de la pantalla para quitar cualquier desgarro, división o líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora para confirmar si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

# Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	<b>40" (101.60cm)</b>
Sistema de TV	<b>NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)</b>
Sistema de Video	<b>PAL, NTSC</b>
Entrada/ Salida	Entrada: TV,AV,HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB) Salida: OPTICAL
<b>Dimensiones(LxPxX) Con soporte</b>	<b>89.2cm x 20.8cm x 55.4cm</b>
<b>Dimensiones(LxPxX) Sin soporte</b>	<b>89.2cm x 7.6cm x 50.7cm</b>
<b>Peso(peso neto)</b>	<b>5.3kg</b>
Resolución	<b>1 920x1 080</b>
Potencia de salida de Audio	<b>8W+8W</b>
Fuente de Alimentación	<b>100-240V~ 50/60Hz</b>
Potencia Nominal	<b>90W</b>
<b>Gama de frecuencia</b>	<b>Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)</b>
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)



**Nota:**

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 2.1	EDR 4.2 / 5.0
-----------	-------------	---------------



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

Google, Google Play, YouTube, Android TV, Chromecast built-in y otras marcas, son marcas de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de servicios varía según el país y el idioma.

## Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



## Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman, la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

## PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

# Manual de Instrucciones

---

