


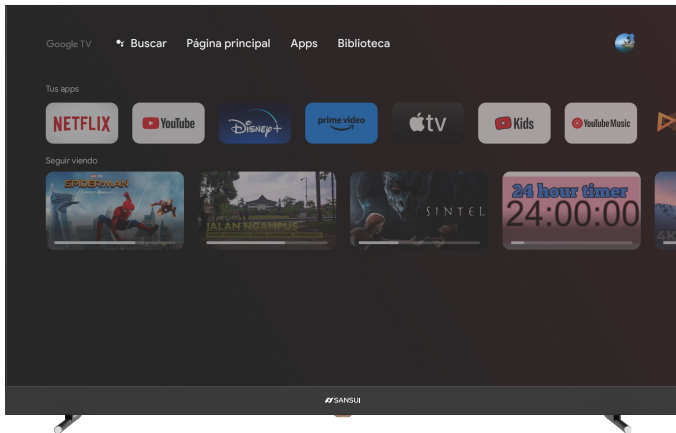

## Manual de Instrucciones SMX55VSUG

139.7cm  
**55"**  
Clase

Marca Japonesa



LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
- 2) ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA .

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:


CTM DIGITAL S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo,  
C.P. 11520, Ciudad de México, México RFC:CDI150331JLO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 140W 


EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

# Seguridad y Advertencias

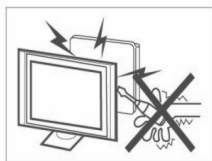

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

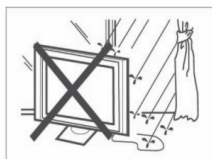

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.




No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.

Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.




No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.

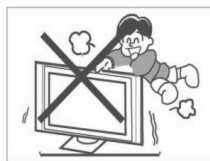

Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.

Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

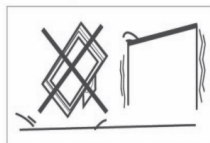


No coloque su televisor en una mesa con ruedas, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

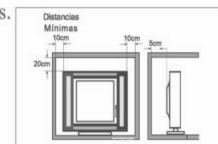

Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.



# Tabla de Contenido

## Guía de Preparación

Información de Seguridad.....	2
Precauciones importantes de Seguridad.....	3

## Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV.....	4
Botones del TV y terminales de conexión.....	5
Diagrama de conexión de equipos externos.....	6
Instalación y Conexión del TV.....	7
Instrucciones de instalación de la base del TV.....	7

## Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto.....	8
Instalación de las baterías en el control remoto.....	9
micrófono.....	10

## OSD

Configuración inicial.....	12
INICIO.....	17
Configuraciones .....	18
Configuración de fuente de televisión.....	20
Cuentas e inicio de sesión.....	21

## Otra Información

Guía de Fallas.....	22
Especificaciones.....	23

# Información de Seguridad

## PRECAUCION


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR

Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.



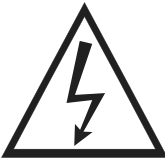

El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.



**Precaución**  
El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de “alta tensión”, suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.

# Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.

# Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

## Instalación del TV en la pared

1. Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
2. Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujeta la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

## Instalación en Pared

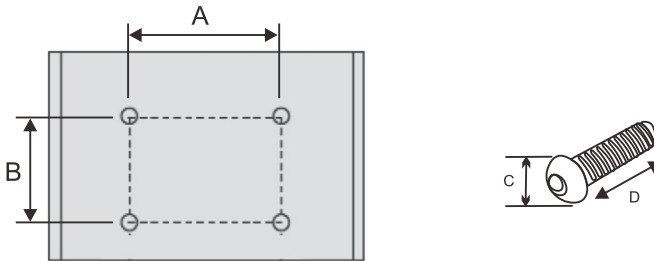

Familia de producto	Centímetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estándar (C*D)	Cantidad
Televisor LED	139.7	20cm x 20cm	M6*L10	4

**NOTA:** "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

### Nota:

1. El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
2. Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
4. Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

# Botones del TV y terminales de conexión

## Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Un botón:



**Botón de Encendido**  
Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

### Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

### Siete botones

	Encender / Apagar.
SOURCE	Selección de entrada de señal externa.
MENU	Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ
CH+/-	Seleccionar canal.
VOL+/-	Ajustar volumen.

## Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	<b>Entrada AV</b> Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		<b>óptico</b> salida de audio digital.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		<b>Entrada USB</b> Conexión para USB.
	<b>Conexión para antena ANT 75</b> Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		<b>RJ45</b> Conecta a Internet
	<b>Salida de auriculares</b> Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)		



\*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.

# Diagrama de conexión de equipos externos


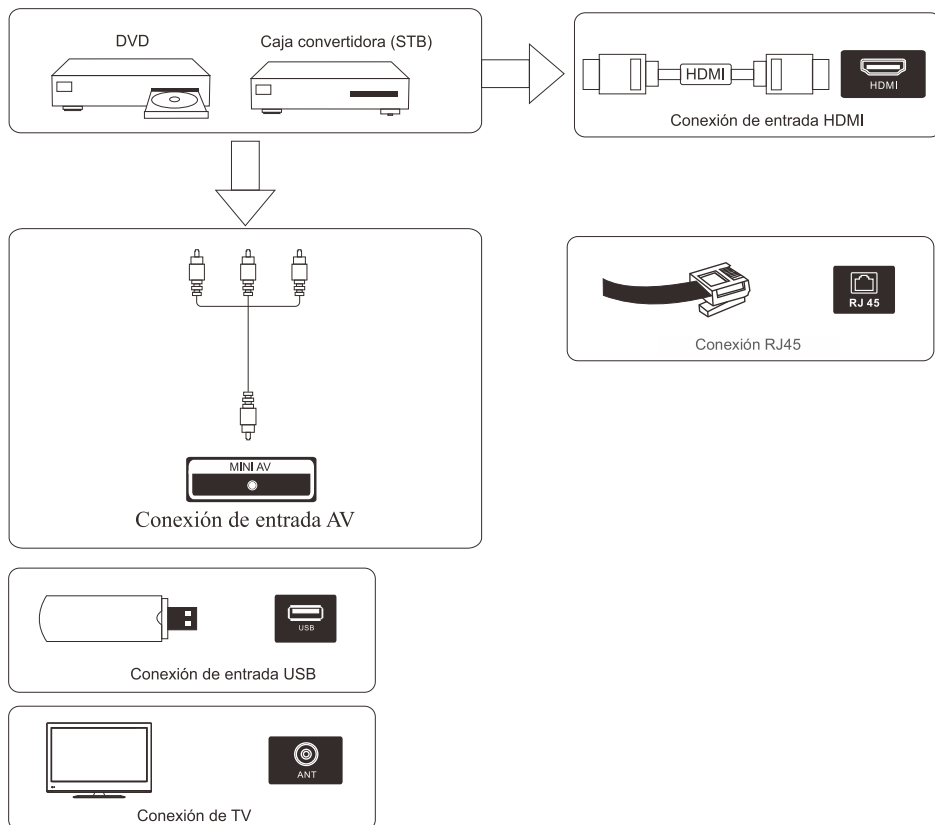


## Señales Soportadas

Entrada	Modo
Aire	8VSB
Cable	Free 64/256QAM
CVBS	NTSC 3.58

HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz

# Instalación y Conexión del TV

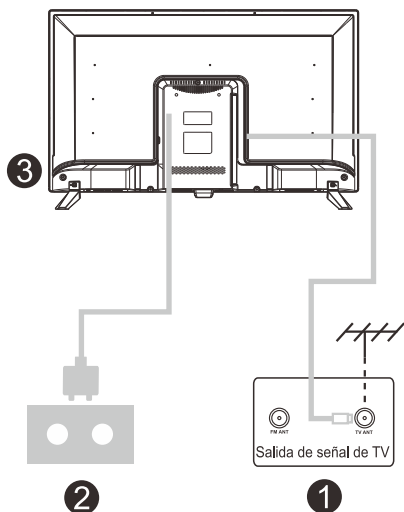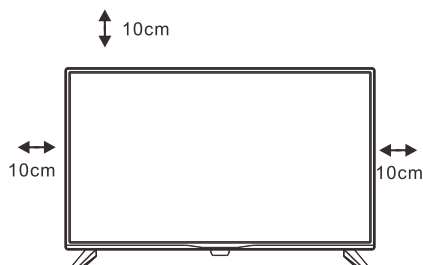

## Instalación del TV

Poner el TV en un lugar firme, el cual debe de soportar el peso del TV.

Para evitar riesgos, favor de no exponer el TV a lugares húmedos o calientes (así como cerca de luces, velas, calentones), y no bloquear la ventilación en la parte posterior del TV.


## Conexión de la antena y cordón de corriente.

1. Conectar el cable de la antena a la terminal de entrada de antena del TV.
2. Conectar el cordón de corriente del TV (100-240V~ 50/60Hz)

## Encendido del TV

3. Presione el botón POWER del TV y la luz indicadora encenderá en color verde. Si la luz indicadora está en modo de espera (la luz está en color rojo), presione el botón POWER en el control remoto o en panel del TV.


Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta C en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.




Nota: Imagen de referencia solamente.

# Instrucciones de instalación de la base

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

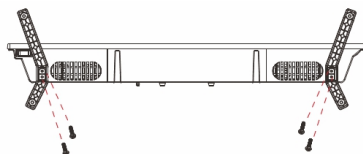

Sugerencia:  
Para que sea más conveniente para la instalación de la base y para evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice el tipo de destornillador PH2.

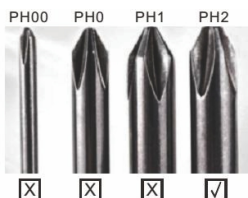


**Nota:**  
Imagen solo con fines de referencia.  
Prevalece en especie.



# Control Remoto

## Funcionamiento del Control Remoto

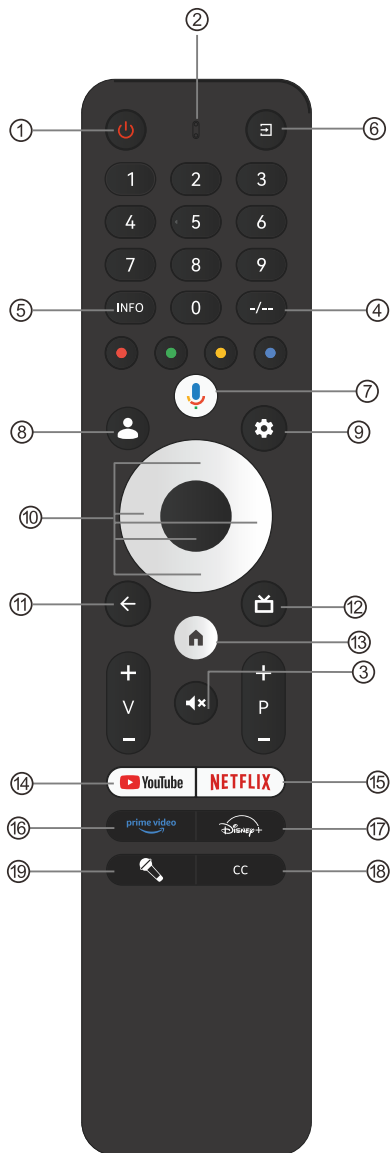

1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silencia o restaura el sonido de su TV.
4. Ingrese para el símbolo de subcanal (Ej: 11-1)
5. **INFO**: Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
6. **Entradas**: Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
7. **Asistente de Google** :  
Hable con Google para controlar su televisor usando su voz.
8. **Niños** : Cambia al modo Niños.
9. **Configuraciones** : En la página de INICIO, este botón es la función "Tablero". En Live TV, este botón es la función "Menú".
10. **Botones (▲/▼/◀/▶/OK)**  
Le permite navegar por los menús en pantalla y ajustar el sistema según su preferencia.
11. **Atrás**: Presione para retroceder a través de los menús.
12. **Guía en vivo**: Abra la EPG de TV en vivo.
13. **INICIO**: Muestra la pantalla de inicio.
14. **Youtube**:  
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. **NETFLIX**:  
Se conecta a NETFLIX para ver en línea TELEVISOR espectáculos y películas (requiere conexión a Internet).
16. **Prime video**:  
Conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
17. **Disney+**  
Conecta a Disney+ (se requiere conexión a Internet).
18. **CC** : Subtítulos
19. : Abre el menú KARAOKE

\*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

# Control Remoto

## Instalación de baterías en el Control Remoto



1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice Baterías AAA (1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
3. Coloque la cubierta posterior.

### **Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.**

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

# Micrófono

## Funciones del micrófono

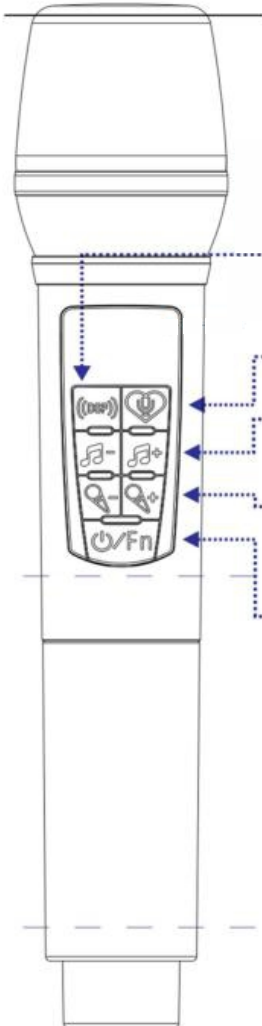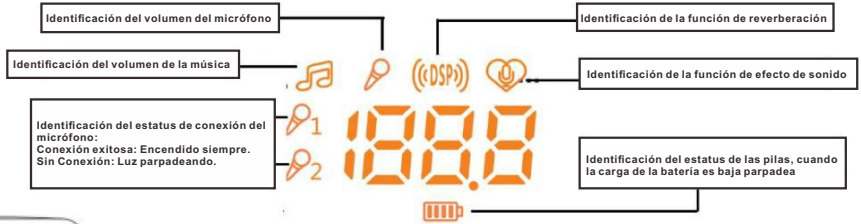

Presione el botón para seleccionar el efecto de reverberación y presione un solo botón para recorrer los valores del efecto de reverberación. Hay 6 niveles (E0-E5), cuando el efecto de reverberación es efectivo, el símbolo de reverberación siempre está encendido en la pantalla en modo normal.



Presione brevemente para seleccionar el efecto de voz y elija un solo botón para recorrer los efectos de voz que se adapten a sus necesidades. Hay 6 niveles (E0-E5), cuando el efecto de reverberación es efectivo, el símbolo de reverberación siempre está activado en el modo de visualización normal.



Presione brevemente para ajustar el volumen principal del televisor. Presione el botón Música+ y Música+ simultáneamente, luego enciéndalo y cambie el modo de trabajo 2.3G o 2.4G cuando muestre 23, significa que la próxima vez pasará a 2.3 G pero la corriente es 2.4 G

Operación de pulsación corta para ajustar el volumen del micrófono

Mantenga presionado este botón para encender el micrófono, también presione prolongadamente el mismo botón para apagar el micrófono: presione brevemente para mostrar el nivel de la batería. Estado de encendido: haga clic tres veces en el botón de encendido del micrófono para emparejar el micrófono y la pantalla mostrará 2 símbolos del micrófono. El símbolo del micrófono parpadeará rápidamente y uno de los símbolos del micrófono se iluminará cuando se empareje correctamente.

## Funciones de la USB



Puerto USB que se debe conectar al puerto USB de la Televisión inteligente (2.0 o 3.0)

Luz indicadore del USB Dongle  
Parpadeo rápido: Sin emparejamiento  
Parpadeo lento: conectado un micrófono  
Luz constante: 2 micrófonos conectados

Salida de Audio de 3.5mm, que debe conectarse a una fuente de alimentación efectiva, se incorporó un botón oculto (Use palo delgado no metálico para presionar.

Presione brevemente para que el micrófono se empareje correctamente: parpadeará lentamente después del emparejamiento exitoso de uno de los micrófonos, y la luz quedara constantemente encendida después del emparejamiento exitoso de los dos micrófonos.

Pulsación larga: es para cambiar la banda de frecuencia de trabajo, cada pulsación larga la luz de estado cambiará de color rojo a verde una vez.

Voltaje de operación del USB Dongle:  
La luz de estado predeterminada es la roja para trabajar en la banda de frecuencia de 2.4G y verde para la banda de frecuencia de 2.3G.

## Especificaciones

Voltaje de Operación de los Micrófonos:

Voltaje de Entrada: 3Vcc con dos pilas AA (1.5Vcc)

Voltaje de operación del USB Dongle:

Voltaje de entrada: 5Vcc

# Configuración inicial


## 1. Configuración inicial

Para la primera configuración inicial, la guía de configuración en pantalla lo guiará a través de la configuración de su televisor. Siga la guía para configurar su televisor correctamente.

### 1.1 Emparejamiento del control remoto Bluetooth


1. Presione 'ATRÁS' y 'Inicio' simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora del control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.

2. Seleccione el ícono 'Omitir' para omitir el modo de emparejamiento.

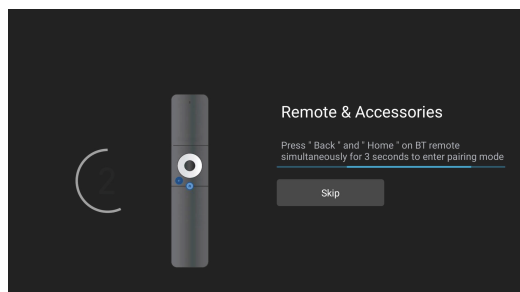


### 1.2 Seleccionar idioma

Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar los idiomas del sistema y luego presione [OK] para confirmar.

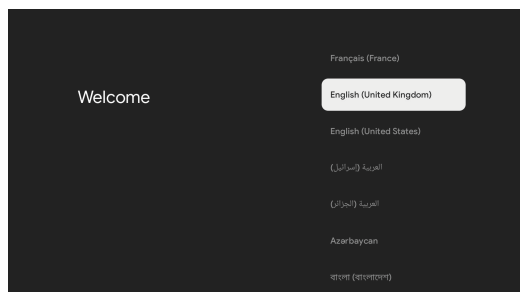

### 1.3 Seleccionar configuración de TV

Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la configuración de su televisor, luego presione [OK] para confirmar.

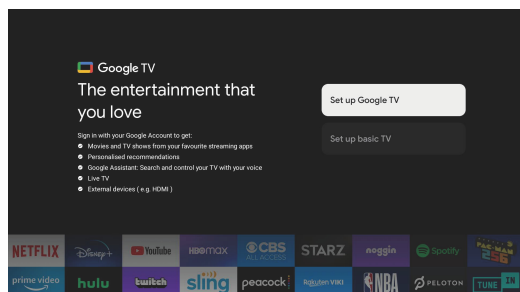

# Configuración inicial

## 1.3.1 Configurar Google TV™

1. Utilice su teléfono inteligente Android™ para descargar y abrir la aplicación Google Home en su teléfono.

2. Utilice Google Home para escanear el código QR en el dispositivo de TV.

3. Siga las instrucciones en la aplicación Google Home.

Nota: Presione **"ATRÁS"** para cancelar


Si solo desea utilizar su televisor normalmente, seleccione "Configurar TV básica"

## 1.3.2 Configurar TV básica

Presione el botón **"OK"** para ingresar a la página siguiente para seleccionar su red Wi-Fi.


### 1.3.2.1 Configurar la red Wi-Fi

Presione los botones  $\wedge / \vee$  para seleccionar el Wi-Fi al que desea conectarse, ingrese la contraseña y luego confirme para conectarse. Si selecciona "Omitir", se puede realizar en la página de inicio o en el menú de configuración.

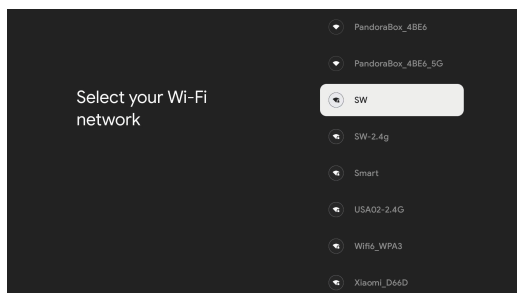

## 1.4 Términos de servicio


Al aceptar los **Términos de Servicio** para mejorar la experiencia del producto, seleccione **"Aceptar"** para continuar con esta condición.

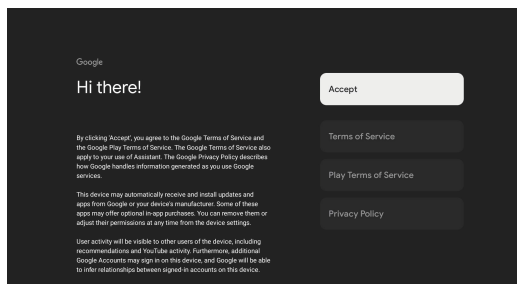

## 1.5 Servicios de Google


Seleccione **"Aceptar"** para confirmar si desea que se identifique su ubicación en su Google TV y acepte enviar automáticamente información de diagnóstico para ayudar

# Configuración inicial

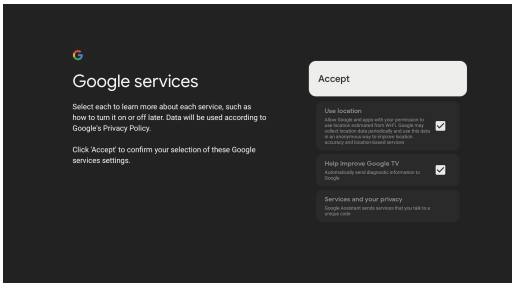


## 1.6 Seleccionar región o país

Utilice los botones  $\wedge / \vee$  para seleccionar su región o país, luego presione [OK] para confirmar.

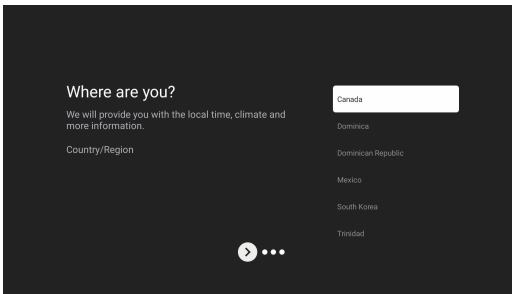

## 1.7 Zona horaria

Utilice los botones  $\wedge / \vee$  para seleccionar su zona horaria y luego presione [OK] para confirmar.

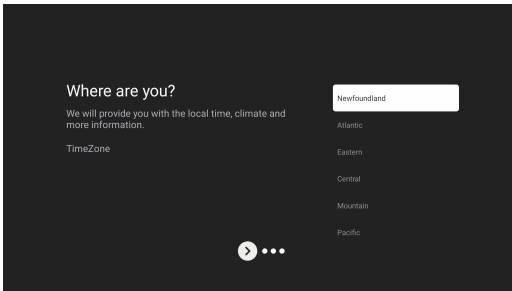





# Configuración inicial

## 1.8 Horario de verano

Utilice los botones  $\wedge$  /  $\vee$  para seleccionar Auto/Desactivar/Siempre encendido, luego presione [OK] para confirmar.

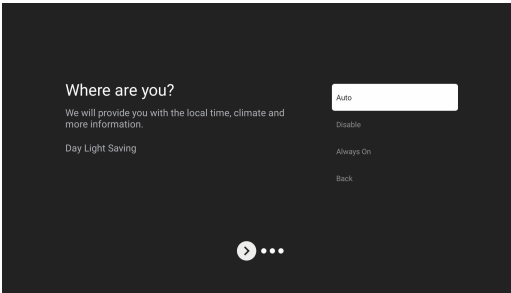


## 1.9 Términos de exención de responsabilidad

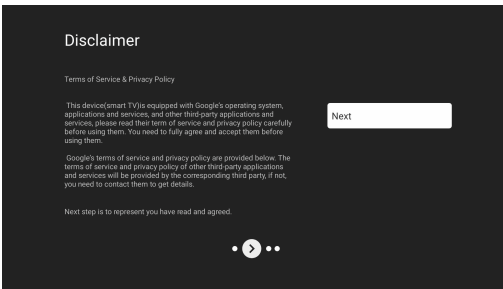

## 1.10 Configuración del modo de sintonizador


Utilice los botones  $\wedge$  /  $\vee$  para seleccionar Cable+Antena/Antena/Cable para buscar canales de TV, luego presione [OK] para confirmar. Si selecciona "Omitir", la búsqueda de canales se podrá realizar en el menú.

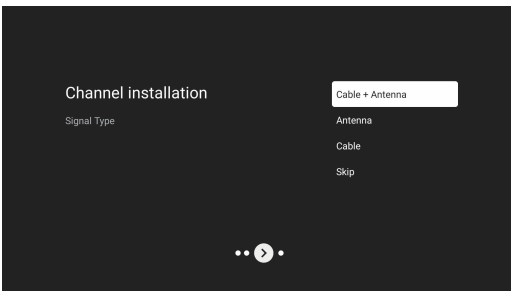

# Configuración inicial

## 1.11 Verificar configuración


Verifique la configuración en la configuración del sistema, luego seleccione "Comenzar ahora".

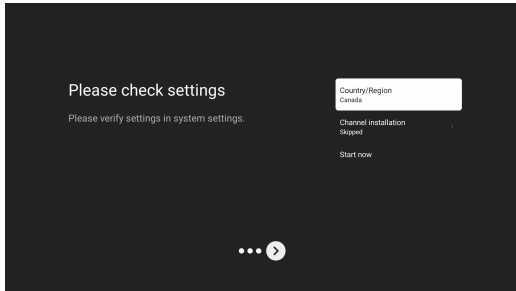

## 1.12 Reproducir instalaciones automáticas

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas mediante este proceso.


Seleccione "Comenzar a explorar" para pasar a la página siguiente.

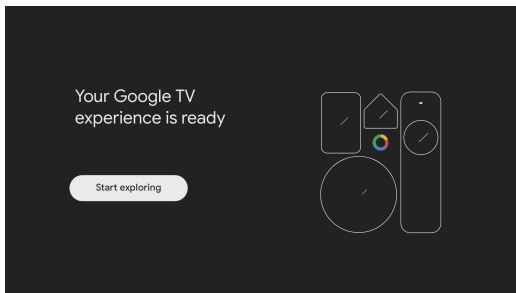

# INICIO

## 2.INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ingresará a la pantalla de inicio o presione el botón  para mostrar la página de inicio.

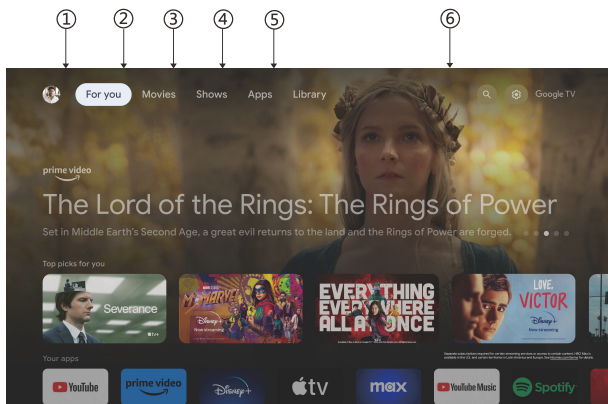

\*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrarse diferente a la imagen anterior; consulte el producto para obtener más detalles.

### 1.Para usted

Explore más de 400.000 películas y episodios de TV de todos sus servicios de transmisión, todo en un solo lugar y organizado en temas y géneros según lo que le interese.

### 2.Películas y 3. Espectáculos

Disfrute de sus programas de televisión favoritos y descubra nuevos favoritos, todo en un solo lugar.

### 3.Aplicaciones

Descargue y acceda a sus aplicaciones favoritas para descubrir películas, programas, juegos y más.

### 4.Biblioteca

Cuando vea un programa o una película interesante, agréguelo a su lista de seguimiento para realizar un seguimiento de sus nuevos descubrimientos.

### 5.Buscar


Miles de películas y programas al sonido de su voz. Pídale al Asistente de Google que encuentre rápidamente lo que desea ver.

# Configuración

## 3. Configuración

Permite configurar varios rendimientos de su televisor.


1. Presione el botón </> para seleccionar "Configuración" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuración.
3. Presione [OK] para ingresar.

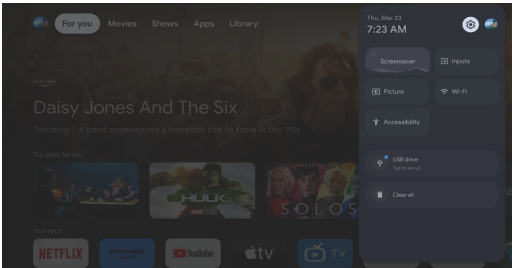

### Canal y entradas

Muestra el submenú de exploración según los diferentes modos de instalación de canales.


1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Fuente de canal" y "Entradas".
2. Presione [OK] para ingresar a "Canales", luego presione para elegir Analógico, Antena, Cable, etc. para escanear los canales.
3. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Entradas", presione [OK] para ingresar "Entradas", luego presione ▲/▼ para elegir HDMI, Compuesto, etc.

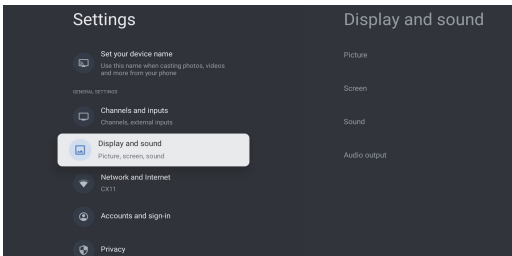

### Red e Internet

Ajuste todas las configuraciones de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión


1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuración.
2. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva red/Escaneo siempre disponible/ Configuración de proxy/Configuración de IP.

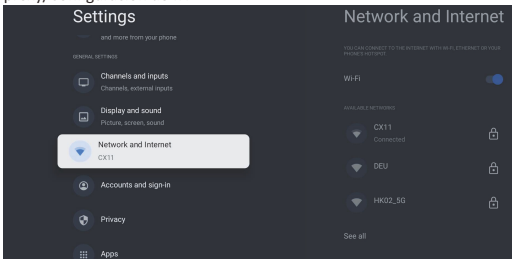

### Sistema


1. Presione el ▲/▼ botón para seleccionar las opciones de Acerca de, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Restablecer y otras.
2. Presione [OK] para saltar a la subopción correspondiente

# Configuración

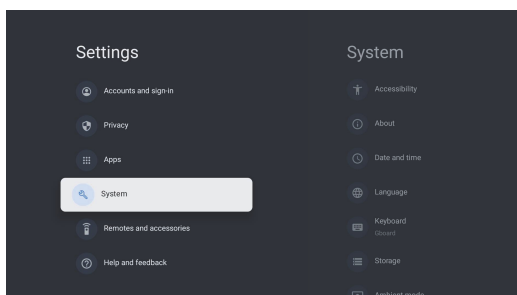

## Acerca de


1. Presione el botón  $\Delta/\nabla$  para verificar información adicional como actualización del sistema, nombre del dispositivo, reinicio, estado y más.
2. Presione el botón  $\leftarrow$  para volver al menú anterior.  
Presione el botón  $\leftarrow$  para salir del menú.

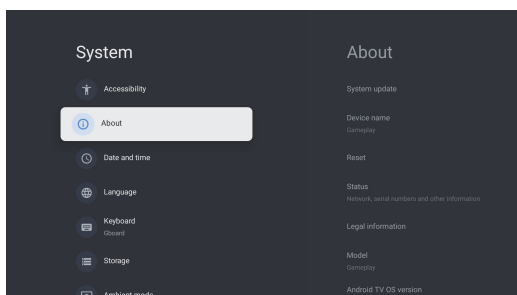

\* Las imágenes de arriba son solo como referencia; consulte el producto para obtener más detalles.

## Restablecimiento de fábrica

Si se selecciona Restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, los datos y configuraciones del sistema y de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

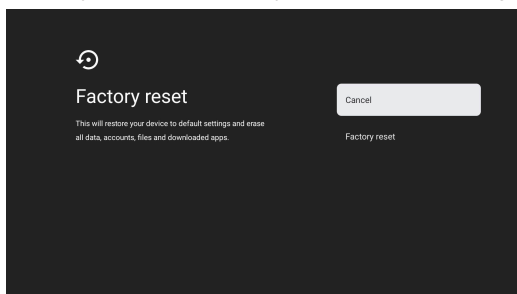




## Configuración de fuente de televisión

### 4. Configuración de fuente de televisión

---

Para ingresar la fuente de TV en la página de inicio:


1. Presione el botón  para seleccionar la fuente de entrada.
2. Presione el botón , luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos canales disponibles" para ingresar.

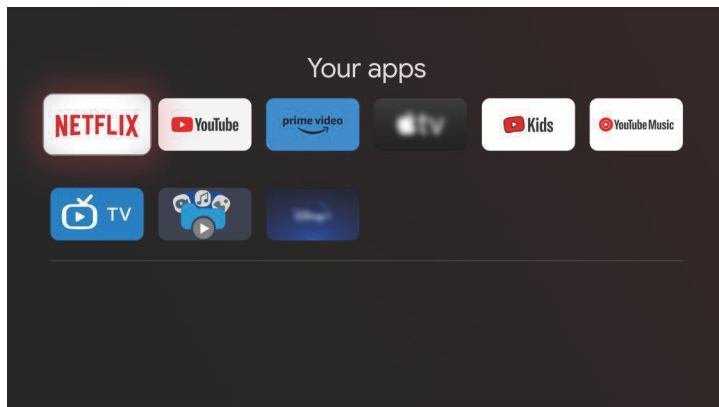


# Cuentas e inicio de sesión

## 5. Cuentas e inicio de sesión

Para tener acceso y descargar aplicaciones, debe iniciar sesión con una cuenta de Google.

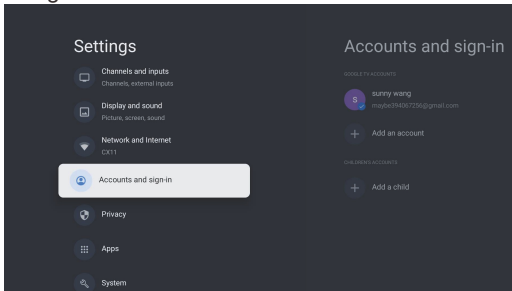

Una vez que haya iniciado sesión accederá a la página siguiente, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar o vaya al botón de búsqueda y busque ingresando texto o presione el botón Asistente de Google en su control remoto para buscar aplicaciones usando su voz.

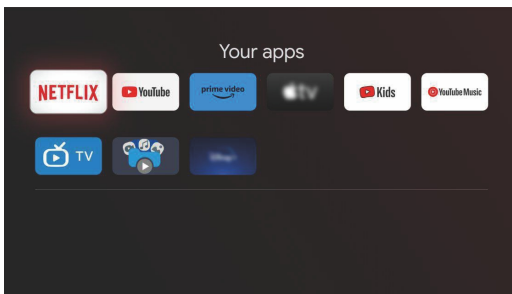

\* Las imágenes de arriba son solo como referencia; consulte el producto para obtener más detalles.



# Guía de Fallas

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la HDMI está correcta. Revisar si el cable de video HDMI no está dañado.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

# Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	55"(139.70cm)
Sistema de TV	NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)
Sistema de Video	PAL, NTSC
Entrada/ Salida	Entrada: TV, MINI AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, RJ45, MEDIA(USB) Salida: OPTICAL, SALIDA DE AUDÍFONOS
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	122.62cm x 26.0cm x 77.64cm
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	122.62cm x 7.74cm x 74.48cm
Peso(peso neto)	13.1kg
Resolución	3 840x2 160
Potencia de salida de Audio	10W+10W
Fuente de Alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Potencia Nominal	140W
Gama de frecuencia	Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)



**Nota:**

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 2.1	EDR 4.2 / 5.0
-----------	-------------	---------------



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Google cast integrado, Google Home y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de servicios varía según el país y el idioma.

## Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



## Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman,

la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

## PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

---

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

**HDMI**®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Manual de Instrucciones

---

## Importante:

Al abrir su equipo asegúrese que todos los accesorios que se encuentran en las protecciones y en el interior de caja sean retirados. Conserve su empaque para el traslado de su equipo a otras ubicaciones o a servicio técnico con seguridad.

Para mayor detalle de operación lea este manual de usuario.

Para reforzar la protección de su equipo se recomienda el uso de un regulador de voltaje, pregunte a su proveedor por la mejor opción para su equipo.

Cualquier daño en el sello de garantía de su TV puede implicar la cancelación de la garantía, por favor al manipular la TV cuide de no dañarlo.

**\*NOTA:** Si realizó la conexión por Cable, no requiere realizar la configuración de Wi-Fi.

**SI REQUIERE ASISTENCIA, NO DUDE EN CONTACTAR AL  
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL NÚMERO INDICADO EN  
SU PÓLIZA DE GARANTÍA:**

**800-099-0550**

