

SANSUI®

androidtv



127.00cm

50" Clase

Manual de Instrucciones SMX50V1UA

Marca Japonesa



LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUICIAL Y
- 2) ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.


Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, México, Ciudad de México RFC: CDI150331JLO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 100W




EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

Seguridad y Advertencias

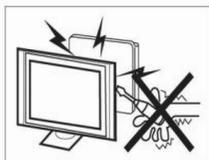

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

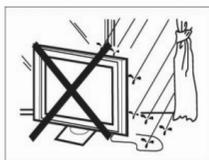

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.



No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.


Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.



No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.



Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños. Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

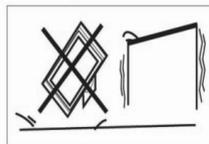


No coloque su televisor en una mesa, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

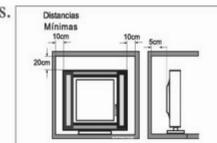

Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

Tabla de Contenido

Guía de Preparación

Información de Seguridad.....	2
Precauciones importantes de Seguridad.....	3

Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV.....	4
Botones del TV y terminales de conexión.....	5
Diagrama de conexión de equipos externos.am.....	6
Instalación y Conexión del TV.....	7
Instrucciones de instalación de la base del TV.....	7

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto.....	8
Instalación de las baterías en el control remoto.....	9

OSD

Instalación Inicial.....	10
HOME(PANTALLA INICIAL).....	13
Ajustes	14
Instalar / Mover / Desinstalar Aplicaciones	16
Configuración de Entradas de señal TV.....	17

Otra Información

Guía de Fallas.....	18
Especificaciones.....	19

Información de Seguridad

PRECAUCION


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.

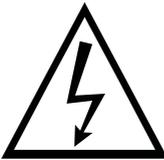

Precaución
El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de “alta tensión”, suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.

Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.

Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

Instalación del TV en la pared

1. Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
2. Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujeta la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

Instalación en Pared

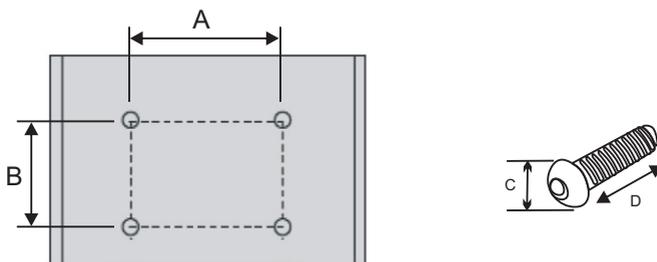

Familia de producto	Centímetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estañado (C*D)	Cantidad
Televisor LED	127.00	20cm x 20cm	M6*L10	4

NOTA: "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Nota:

1. El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
2. Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
4. Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

Botones del TV y terminales de conexión

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Un botón:



Botón de Encendido

Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	Entrada AV Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		Óptico salida de audio digital.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		Entrada USB Conexión para USB.
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		RJ45 Conector de Internet.



*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.


Diagrama de conexión de equipos externos

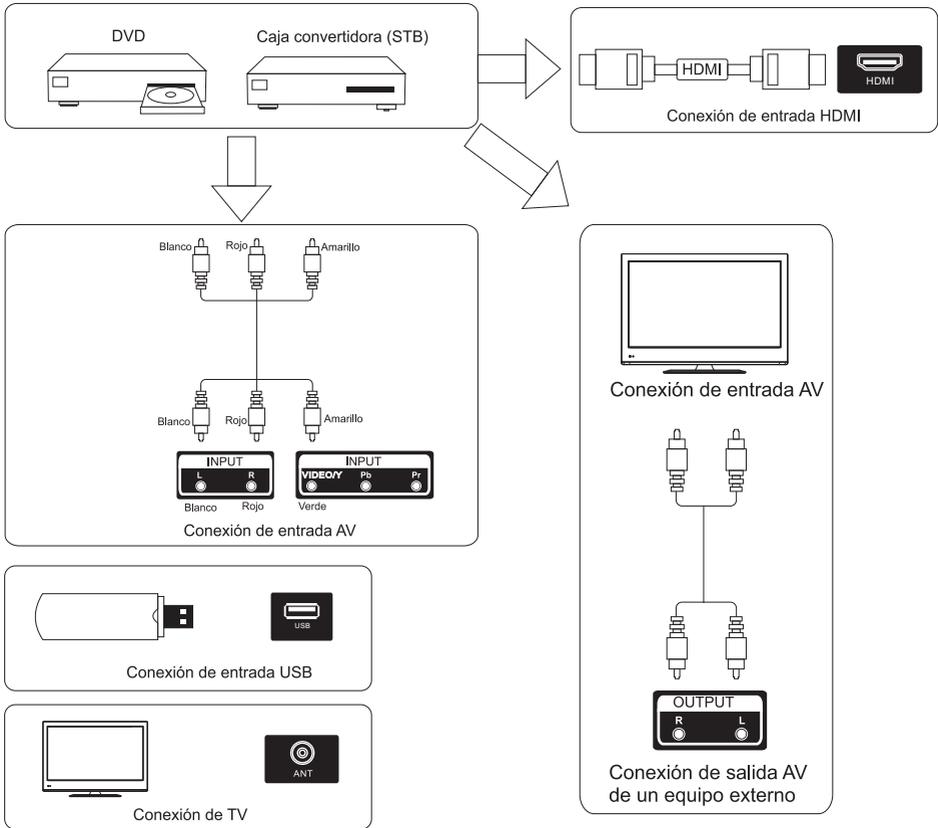


Señales Soportadas

Entrada	Modo
Aire	8VSB
Cable	Free 64/256QAM
CVBS	NTSC 3.58

VGA/PC	640X480/60Hz	800X600/60Hz	1 024X768/60Hz	1 360X768/60Hz	
HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz

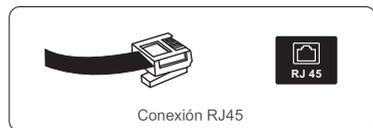


Instalación y Conexión del TV

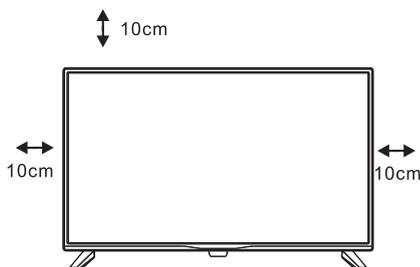

Instalación del TV

Poner el TV en un lugar firme, el cual debe de soportar el peso del TV.
Para evitar riesgos, favor de no exponer el TV a lugares húmedos o calientes (así como cerca de luces, velas, calentones), y no bloquear la ventilación en la parte posterior del TV.

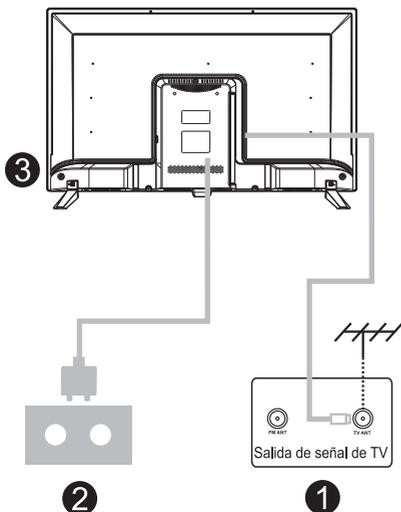

Conexión de la antena y cordón de corriente.

1. Conectar el cable de la antena a la terminal de entrada de antena del TV.
2. Conectar el cordón de corriente del TV (100-240V~ 50/60Hz)

Encendido del TV

3. Presione el botón POWER del TV y la luz indicadora encenderá en color verde. Si la luz indicadora está en modo de espera (la luz está en color rojo), presione el botón POWER en el control remoto o en panel del TV.

Nota:
Imagen de referencia solamente.

Instrucciones de instalación de la base

Guía de instalación del soporte


El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete.

Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor: Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.
Nota: Siempre desenchufe el cable de ca primero cuando instale/quite el soporte.
2. Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el tornillo a los orificios de la base y apriételes.

Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

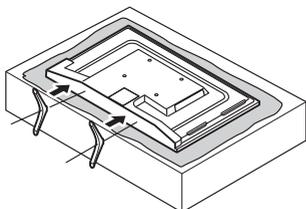


Por favor, tome nota de la dirección de la base:



La vista inferior del televisor.
(Vista inferior del gabinete frontal)
(La ilustración es solo para referencia)

Sugerencia:

Para una correcta instalación de la base y evitar cualquier daño, sugerimos utilizar un destornillador tipo PH2.

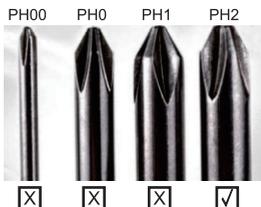

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto

- 1.-Apagado y Encendido del TV
- 2.-Luz indicadora
- 3.-Micrófono
- 4.-Activa / Desactiva el sonido de la TV
- 5.-Símbolo para canales digitales. (Ejemplo: 11-1)
- 6.-Control Multimedia
 - Avance/Retroceso Rápido
 - Reproducir programa Anterior/Siguiente
 - Reproducir (Play) / Pausar / Detener programa
- 7.- Entradas de señal (Input)
 - Mostrar / Seleccionar opciones de señal
- 8.- Menú
 - Despliega menú en pantalla
- 9.-Botones de Navegación
 - Cursor ARRIBA/DERECHA/IZQUIERDA/ABAJO
- 10.-Atrás
- 11.-Google Assistant (Asistente de Google)
- 12.-Salir
 - Salir del Menú
- 13.-HOME (Pantalla Principal)
 - Muestra la Pantalla Principal
- 14.-NETFLIX
 - Botón de acceso directo a NETFLIX para ver programas de TV y Películas en línea (Se requiere membresía y conexión a internet)
- 15.-YouTube
 - Botón de acceso directo a YouTube (Se requiere conexión a internet)
- 16.-CC
 - Subtítulos
- 17.- Audio
 - Muestra la lista de Idiomas de Audio Alternativos disponibles. Y permite alternar entre ellos. (Disponible únicamente cuando el programa en pantalla tenga disponible esta característica)



NOTA: Google Assistant no está disponible en algunos idiomas y regiones.

Control Remoto

Instalación de baterías en el Control Remoto

1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice Baterías AAA (1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimento.
3. Coloque la cubierta posterior.

Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

Instalación Inicial

1. Instalación Inicial

Al iniciar por primera vez el TV, mostrará una pantalla de configuración inicial, que le guiará en el proceso. Siga los pasos en pantalla para finalizar la configuración del equipo.

1.1-Selección de Idioma

- Presione las teclas de navegación \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar el idioma deseado, después presione [OK] para confirmar selección

1.2 Configurar rápidamente su TV con su teléfono Android? (Continuar/Omitir)

Pasos:

1.-En su teléfono Android, abrir la app preinstalada “Google”.

2.-Escriba o diga “Ok Google configurar mi dispositivo”

3.-Seleccione el modelo de la lista



1.3 Configuración de Red

> Seleccione Cable o WiFi para conexión a Internet

> Si selecciona omitir, podrá configurar la conexión en pantalla inicial o en el menú ajustes.

1.4. Configuración Cuenta Google

Configura tu cuenta Google para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas, Asistente y más de Google. Puede configurar su cuenta Google de dos formas:




Instalación Inicial

➤ Utilice su teléfono o computadora

1.-Visite el sitio: androidtv.com/setup en tu celular o computadora, asegúrese de que su dispositivo se encuentre en la misma red WiFi que su Android TV™.

2.-Ingrese el código que se muestra en pantalla en su teléfono o computadora

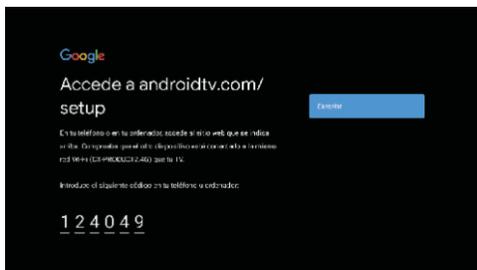

>-Utilice su control remoto

Utilice el control remoto para ingresar su cuenta Google y contraseña para ingresar a su cuenta Google


1.5 Ajustes Google

Con estos pasos podrá ajustar los Términos del Servicio, Ubicación, Ayudar a mejorar Android, Asistente de Google y funciones adicionales de Google.

1.6 Reproducir Instalaciones Automáticas

Seleccione Instalar o no instalar apps recomendadas y apps Google a través de este proceso.

>Presione “Continuar” para continuar a la siguiente página

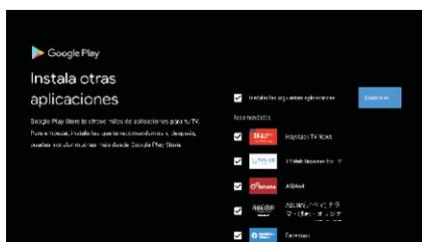

1.7 Vincular Bluetooth de Control Remoto


>Presione ‘BACK ●’ y ‘VOL ●’ simultáneamente en el control remoto para iniciar el modo de vinculación Bluetooth.

La luz indicadora en el control remoto parpadeará al iniciar el modo vinculación

>Presione [OK] para iniciar la vinculación

>Presione ● en el control remoto para omitir el modo vinculación

Instalación Inicial

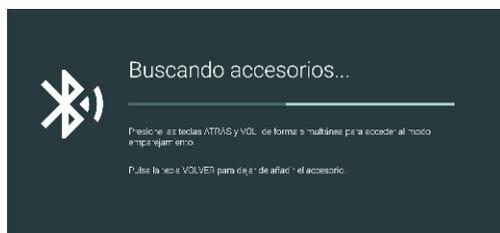

1.8 Seleccione Asistente de Lectura

>Presione las teclas de navegación **▲/▼** en el control remoto para seleccionar la opción deseada, después presione **[OK]** para confirmar la selección.

1.9 Seleccione Uso Horario

>Presione las teclas de navegación **▲/▼** en el control remoto para seleccionar la opción deseada, después presione **[OK]** para confirmar la selección.

1.10 Seleccione Modo TV (Hogar/Tienda) **Home/Retail

Modo Hogar está optimizado para un eficiente uso de energía para su uso en el hogar

Modo Tienda está optimizado con ajustes para su demostración en tiendas

1.11 Chomecast built-in™ (Chomecast integrado)

Seleccionar Encendido/Apagado para habilitar/deshabilitar Chomecast built-in.

1.12 Configuración de canales de TV

>Seleccione Antena/Cable para escanear canales de TV.

>Si selecciona omitir, podrá realizar el escaneo de canales a través de la opción en Menú



1.13-Aceptar Descarga de responsabilidad (Términos de uso y condiciones)




HOME(PANTALLA INICIAL)

2. HOME (PANTALLA INICIAL)

Al concluir la configuración inicial, el TV iniciará en pantalla inicial de forma predeterminada, o presione  en el control remoto para mostrar la pantalla inicial.

- Presione  en el control remoto para seleccionar la opción deseada: Asistente Google (Google Assistant), Aplicaciones (Apps), Mi Lista (Play Next), Netflix, YouTube, y más opciones en pantalla inicial.
- Presione [OK] para iniciar la opción deseada

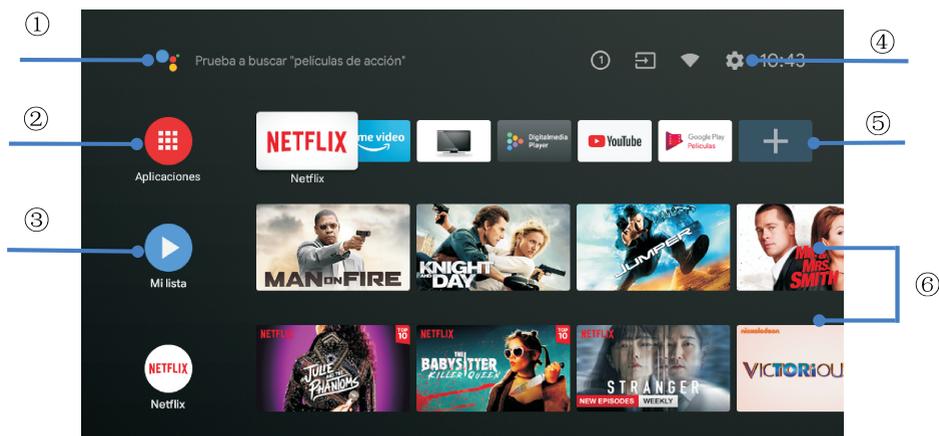

1.-Asistente Google (Google Assistant)

Utilice su voz para cambiar de programa, controlar tus dispositivos, y más, con el Asistente de Google

2.-Aplicaciones (Apps)

Lista de aplicaciones precargadas y descargadas en tu dispositivo

3.-Mi Lista (Play Next)

Basado en el historial de visualizaciones, muestra el siguiente episodio de series o películas que aún no termina de visualizar

4.-Ajustes

Administración de controles de mando de TV y apps, ajuste de referencias, sonido y cuenta de usuario

5.-Aplicaciones favoritas

Acceso rápido a las apps utilizadas con frecuencia

6.- Canales (Barra de sugerencias)


Sugerencias de contenido de acuerdo a sus reproducciones

Ajustes

3. Ajustes

Ajustes permitidos para el desempeño del TV de acuerdo con sus preferencias

- Presione </> en el control remoto para seleccionar “Ajustes”, ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Presione ^/v en el control remoto para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Ajustes.
- Presione [OK] para confirmar la selección

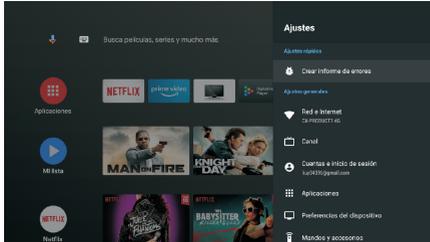

3.1 Red e Internet

Ajusta las configuraciones de red y verifica la conexión en caso de tener algún problema de conexión


- Presione ^/v en el control remoto para seleccionar “Red e Internet” en el menú Ajustes
- Presione ^/v en el control remoto para seleccionar: Wi-Fi/ Agregar nueva red/ Escaneo siempre disponible/ Ajustes Proxy / Ajustes IP.

3.2 Canal

> Presione ^/v en el control remoto para seleccionar menú Canal.

> Presione [OK] para ingresar a “Control Parental”, después presione ^/v o utilice el teclado numérico del control remoto para ingresar la contraseña predeterminada “1234”.

> Presione ^/v en el control remoto para seleccionar Canales Bloqueados, Restricción de Programas, Bloqueo de entradas de señal (Input) y Cambio de PIN.

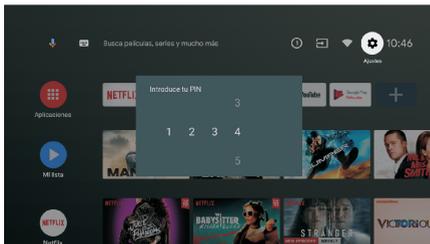


3.3 Preferencias del dispositivo.

- > Presione ^/v en el control remoto para seleccionar “Preferencias del Dispositivo”
- > Presione ^/v en el control remoto para seleccionar las opciones: Información, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas (Inputs), Imagen, Sonido, Asistente de Google (Google Assistant), Reinicio, y más opciones disponibles.

Ajustes

> Presione [OK] para ingresar a la opción deseada.

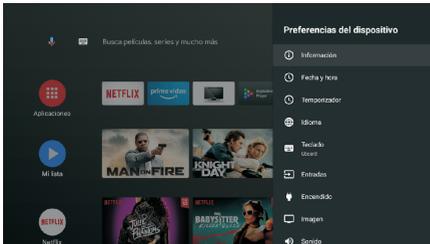


3.3.1 Información

> Presione \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar “Información”.

> Presione \wedge/\vee en el control remoto para visualizar información adicional como:

Actualización del Sistema, Nombre del dispositivo, Reiniciar, Estado y más opciones disponibles.

> Presione \leftarrow en el control remoto para regresar al menú anterior. Presione EXIT en el control remoto para salir del menú.

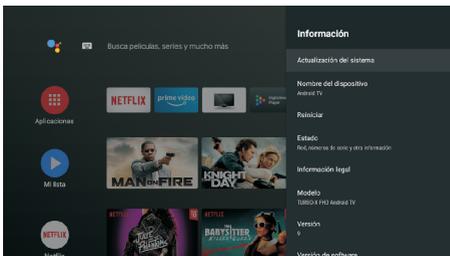

3.3.2 Reiniciar


Si selecciona esta opción, toda la información almacenada en el dispositivo será eliminada, incluyendo: Cuenta de Google configurada en el dispositivo, ajustes en aplicaciones, aplicaciones descargadas y configuraciones del dispositivo.

- Presione \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar “Reiniciar”.
- Presione \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar “Cancelar” o “Borrar Todo”.

Instalar / Mover / Desinstalar Aplicaciones

4 Instalar / Mover / Desinstalar Aplicaciones

- > Presione \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar “Apps” (Aplicaciones) en pantalla inicial, presione [OK] para ingresar a la opción.
- > Seleccione “Descargar más aplicaciones” e ingrese el nombre de la aplicación
- > Seleccione “Buscar”, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

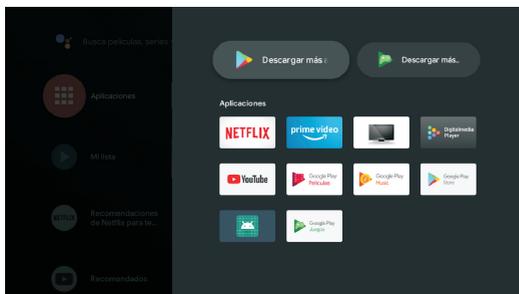

Ejemplo para descargar “Facebook”

4.1 Instalar


- > Ingrese el nombre “Facebook”, localice la App en el listado en pantalla, después oprima [OK] para seleccionar.
- > Seleccione “Instalar”, después de completada, seleccione abrir o desinstalar.

4.2 Mover

- > Seleccione “Facebook”, mantenga presionado el botón [OK] en el control remoto, después presione \wedge/\vee para seleccionar “Mover”.
- > Presione \wedge/\vee </> en el control remoto para mover la app de posición, después presione [OK] para confirmar.

4.3 Desinstalar

- > Seleccione “Facebook”, mantenga presionado [OK] en el control remoto, después presione \wedge/\vee en el control remoto para seleccionar “Desinstalar”
- > Presione [OK] para desinstalar.

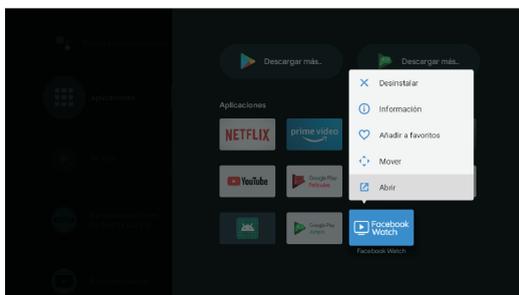


Configuración de Entradas de señal TV

5 Configuración de Entradas de señal TV

Puede ingresar el modo TV desde la pantalla inicial:

- Presione  en el control remoto o seleccione “Live TV” (TV en vivo) en la pantalla inicial

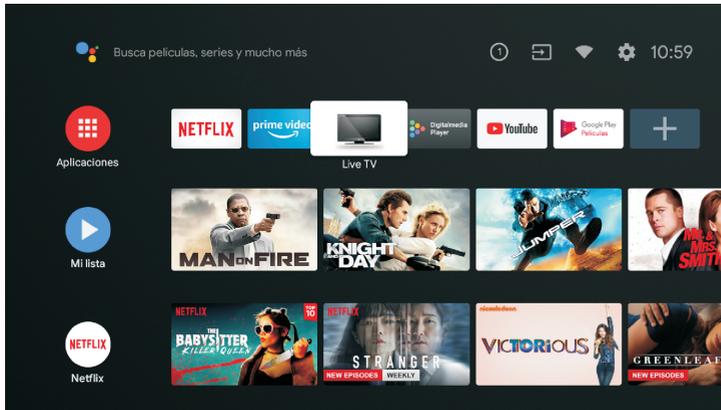

- Presione  en el control remoto.
- Presione  en el control remoto para seleccionar y visualizar el canal deseado

Guía de Fallas

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la VGA está correcta. Revisar si el cable de video VGA no está dañado.
Línea Vertical Parpadeante (En modo PC):	Entre al menú principal y ajuste la posición vertical para eliminar la línea vertical.
Desgarro Horizontal (En modo PC):	Ajuste la posición horizontal de la pantalla para quitar cualquier desgarro, división o líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	50" (127.00cm)
Sistema de TV	NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)
Sistema de Video	PAL, NTSC
Entrada/ Salida	Entrada: TV,AV,HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB) Salida: OPTICAL
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	111.1cm x 26.1cm x 69.7cm
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	111.1cm x 7.7cm x 64.3cm
Peso(peso neto)	8.45kg
Resolución	3 840x2 160
Potencia de salida de Audio	10W+10W
Fuente de Alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Potencia Nominal	100W
Gama de frecuencia	Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)



Nota:

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 2.1	EDR 4.2 / 5.0
-----------	-------------	---------------



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

Google, Google Play, YouTube, Android TV, Chromecast built-in y otras marcas, son marcas de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.

La disponibilidad de servicios varía según el país y el idioma.

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman, la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

Manual de Instrucciones

