

 SANSUI®


 Google TV

101.6cm

40"  
Clase

## Manual de Instrucciones SMX40KAFG

Marca Japonesa

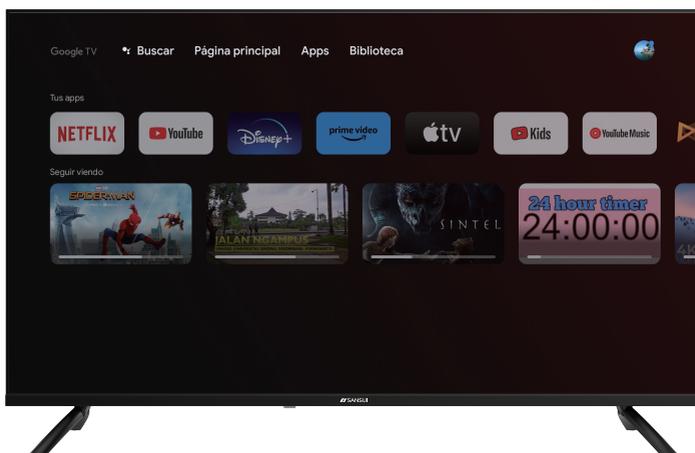

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
- 2) ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.


Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo,  
C.P. 11520, Ciudad de México, México RFC:CDI150331JL0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 75W




EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

# Seguridad y Advertencias

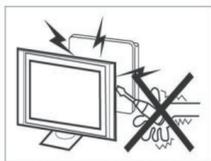

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

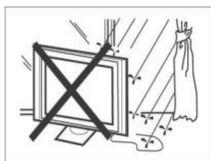

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni lo introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.




No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.

Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.




No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.

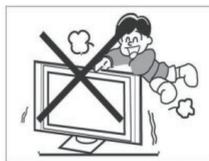

Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.

Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

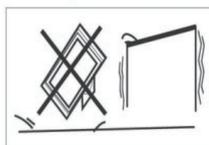


No coloque su televisor en una mesa con ruedas, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

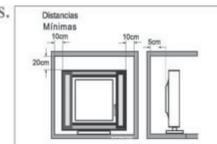

Si el televisor se va a colocar en un compartimento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

# Tabla de Contenido

## Guía de Preparación

|  |   |
|--|---|
| Información de Seguridad.....              | 2 |
| Precauciones importantes de Seguridad..... | 3 |

## Instalación y Conexión del TV

|   |   |
|---|---|
| Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV..... | 4 |
| Botones del TV y terminales de conexión.....              | 5 |
| Diagrama de conexión de equipos externos.....             | 6 |
| Instalación y Conexión del TV.....                        | 7 |
| Instrucciones de instalación de la base del TV.....       | 7 |

## Control Remoto

|   |   |
|---|---|
| Funcionamiento del Control Remoto.....                | 8 |
| Instalación de las baterías en el control remoto..... | 9 |

## OSD

|  |    |
|--|----|
| Configuración inicial.....                 | 10 |
| INICIO.....                                | 14 |
| Configuraciones.....                       | 15 |
| Configuración de fuente de televisión..... | 17 |
| Cuentas e inicio de sesión.....            | 18 |

## Otra Información

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Guía de Fallas.....   | 19 |
| Especificaciones..... | 20 |

# Información de Seguridad

## PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR

Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.



**Precaución**  
El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de “alta tensión”, suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.

# Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.
24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operación máxima es 45°C. La altitud máxima son 2 400 metros.

# Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

## Instalación del TV en la pared

1. Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
2. Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujeta la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

## Instalación en Pared

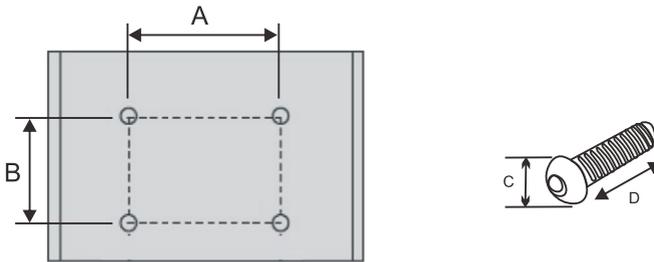

| Familia de producto | Centímetros | Especificaciones VESA(A*B) | Tornillo estándar (C*D) | Cantidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| Televisor LED       | 101.6       | 20cm x 20cm                | M6*L8                   | 4        |

NOTA: "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

### Nota:

1. El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
2. Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
4. Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

# Botones del TV y terminales de conexión

## Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Un botón:



**Botón de Encendido**  
Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

### Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

### Siete botones

|        |   |
|--------|---|
|        | Encender / Apagar.  |
| SOURCE | Selección de entrada de señal externa.                                  |
| MENU   | Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ |
| CH+/-  | Seleccionar canal.  |
| VOL+/- | Ajustar volumen.  |

## Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>Entrada AV</b><br>Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)   |  | <b>óptico</b><br>salida de audio digital. |
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI .                     |  | <b>Entrada USB</b><br>Conexión para USB.  |
|  | <b>Conexión para antena ANT 75</b><br>Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).          |  | <b>RJ45</b><br>Conecta a Internet         |
|  | <b>Salida de AUDÍFONOS</b><br>Cuando los audífonos están enchufados, los altavoces están desactivados |  |   |



\*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.

# Diagrama de conexión de equipos externos


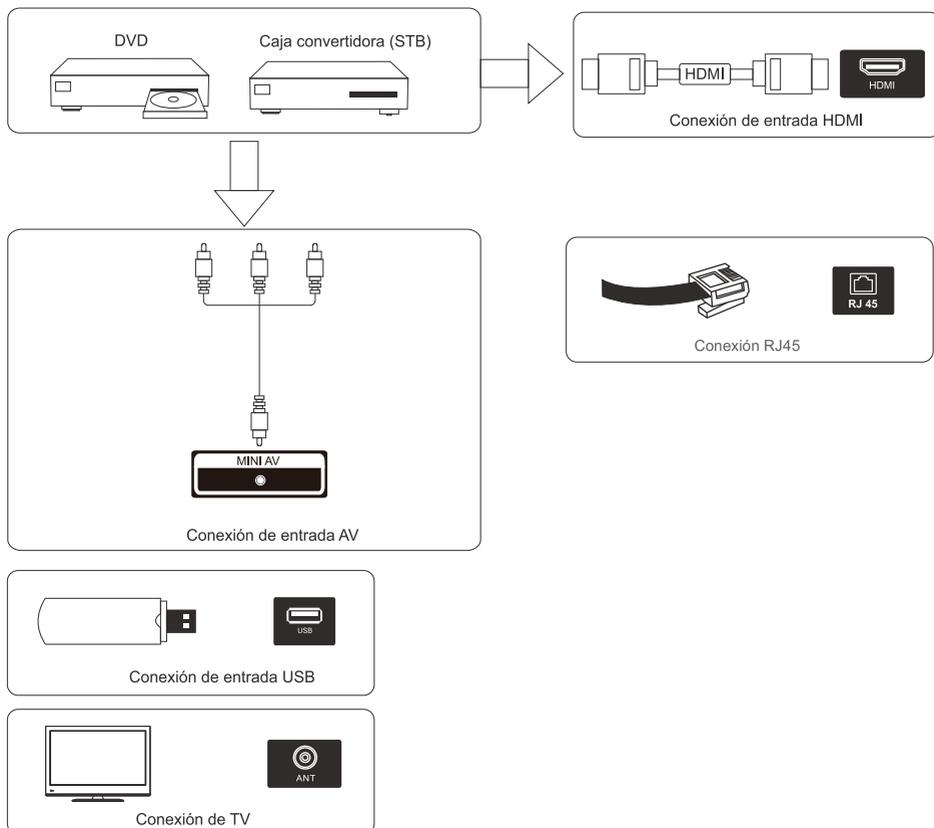


## Señales Soportadas

| Entrada | Modo           |
|---------|----------------|
| Aire    | 8VSB           |
| Cable   | Free 64/256QAM |
| CVBS    | NTSC 3.58      |

| HDMI | 480p/60Hz | 720p/60Hz | 1 080i/60Hz | 1 080p/60Hz | 2 160p/60Hz |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |             |             |             |

# Instalación y Conexión del TV

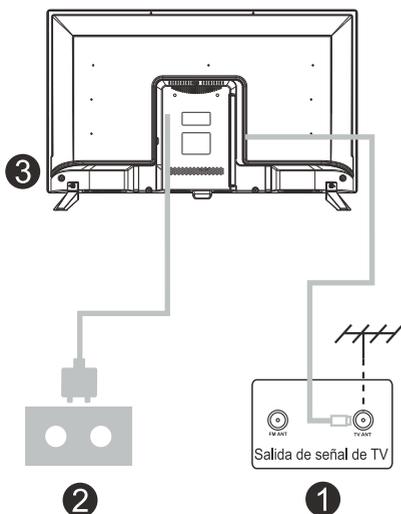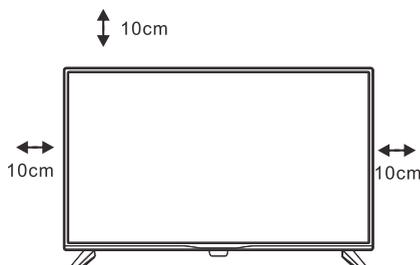

## Instalación del TV

Poner el TV en un lugar firme, el cual debe de soportar el peso del TV.  
Para evitar riesgos, favor de no exponer el TV a lugares húmedos o calientes (así como cerca de luces, velas, calentones), y no bloquee la ventilación en la parte posterior del TV.

## Conexión de la antena y cordón de corriente.

1. Conectar el cable de la antena a la terminal de entrada de antena del TV.
2. Conectar el cordón de corriente del TV (100-240V~ 50/60Hz)

## Encendido del TV

3. Presione el botón POWER del TV y la luz indicadora encenderá en color verde. Si la luz indicadora está en modo de espera (la luz está en color rojo), presione el botón POWER en el control remoto o en panel del TV.

## Nota:

Imagen de referencia solamente.

# Instrucciones de instalación de la base


## Guía de instalación del soporte

El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete.  
Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor: Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.  
Nota: Siempre desenchufe el cable de ca primero cuando instale/quite el soporte.
2. Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el tornillo a los orificios de la base y apriéte los.

Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

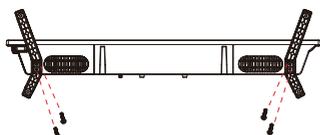


Por favor, tome nota de la dirección de la base:

La vista inferior del televisor.  
(Vista inferior del gabinete frontal)  
(La ilustración es solo para referencia)


## Sugerencia:

Para una correcta instalación de la base y evitar cualquier daño, sugerimos utilizar un destornillador tipo PH2.

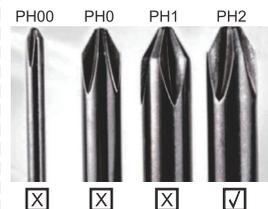

# Control Remoto

- 1 Cambia el televisor entre el modo encendido y el modo de espera.
- 2 Indicador luminoso.
- 3 Silencia o restaura el sonido del televisor.
- 4 **INFO** : Muestra la información del canal actual, como la hora y el nombre del canal.
- 5 **Asistente de Google** Habla con Google para controlar el televisor con la voz.
- 6 **Perfiles**: Cambia entre perfiles.
- 7 **./-:** Introduce "./-" para el símbolo de subcanal.  
**TXT:** Pulsa para acceder al teletexto al reproducir el programa.
- 8 **Configuración** En la página de inicio, este botón corresponde a la función "Panel de control". En la TV en vivo, este botón corresponde a la función "Menú".
- 9 **Botones de navegación**Cursor  
ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
- 10 **Atrás:** Presione para retroceder por los menús.
- 11 **Guía en vivo** Abra la Guía electrónica de programación (EPG) de TV en vivo.
- 12 **TV en vivo:** Presione para ingresar a TV en vivo.
- 13 **Entradas:** Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
- 14 **NETFLIX:**  
Conecta a Netflix para ver series y películas en línea (se requiere conexión a internet).
- 15 **YouTube:**  
Conecta a YouTube (se requiere conexión a internet).
- 16 **Prime Video:**  
Conecta a Prime Video (se requiere conexión a internet).
- 18 **Audio:**  
Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma o formato de audio si está disponible (solo aplica cuando el programa de TV tiene esta función).
- 19 **CC/SUBT:** Subtítulos.
- 20 **USB:** Presione para ingresar al reproductor multimedia.
- 21 ◀: Reproducir El último programa.
- 22 ▶ || : Reproducir/Pausar/Detener el programa.
- 23 ▶▶: Reproducir el siguiente programa.

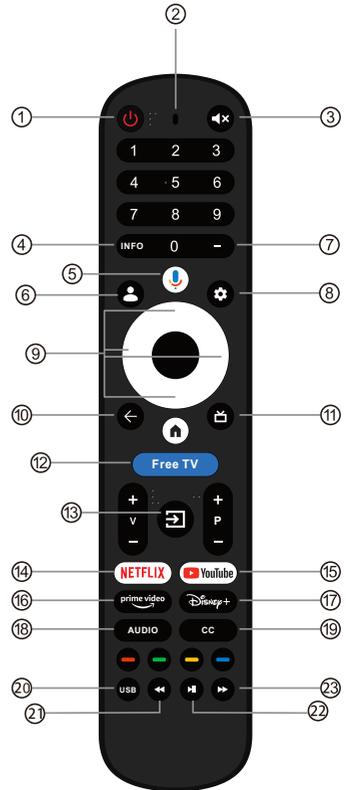

\*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

\*Google TV es el nombre del software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Google Home, YouTube Music y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

# Control Remoto

## Intalación de baterías en el Control Remoto

1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice Baterías AAA (1.5Vcc).Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
3. Coloque la cubierta posterior.

### **Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.**

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

# Configuración inicial


## 1. Configuración inicial

Para la configuración inicial, la guía de configuración en pantalla te guiará en el proceso de configuración del televisor. Siga la guía para configurar su televisor correctamente.

### 1.1 Emparejamiento del control remoto Bluetooth


1. Presione 'ATRÁS←' y 'Inicio 🏠' simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.

La luz indicadora en el control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.

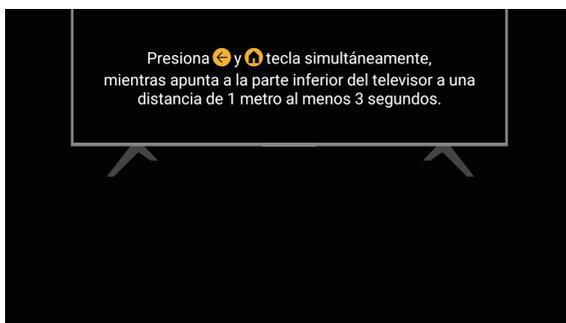


### 1.2 Selección de idioma

Use los botones / para seleccionar los idiomas del sistema, luego presione [OK] para confirmar.

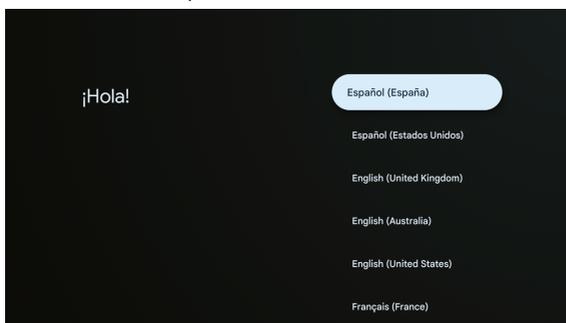

### 1.3 Seleccione su región o país

Use los botones / para seleccionar su región o país, luego presione [OK] para confirmar.

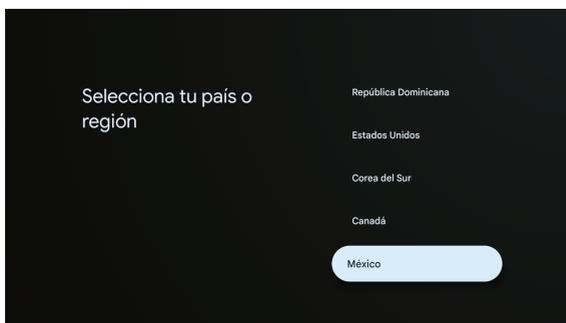

# Configuración inicial

## 1.4 Configuración rápida con tu teléfono

Siga las instrucciones en la aplicación Google Home.


Nota: Puede elegir "Configuración manual (con mando a distancia del TV)".

No todos los países admiten la aplicación Google Home, Los códigos de configuración varían en diferentes televisores, consulte el software real.




## 1.5 Seleccione el modo de TV

Use los botones  $\wedge/\vee$  para seleccionar el modo de su TV, luego presione [OK] para confirmar.

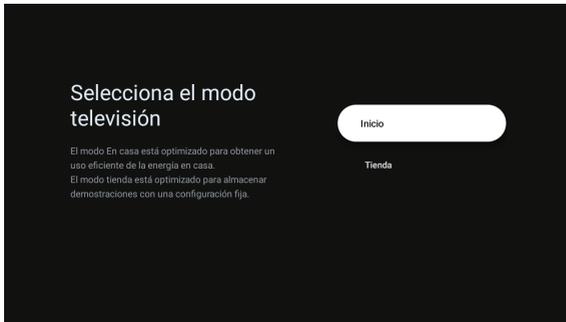

## 1.6 Configurar la red Wi-Fi


Use el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar el Wi-Fi al que desea conectarse, ingrese la contraseña y luego confirme para conectarse. Si selecciona "Omitir", podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

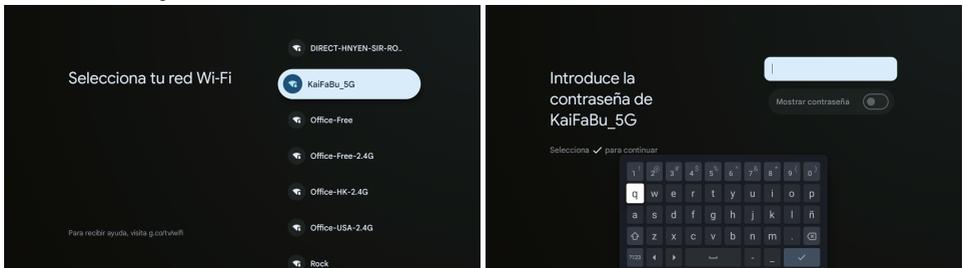

# Configuración inicial

## 1.7 Condiciones de servicio

Al aceptar los Términos de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para continuar con esta condición.

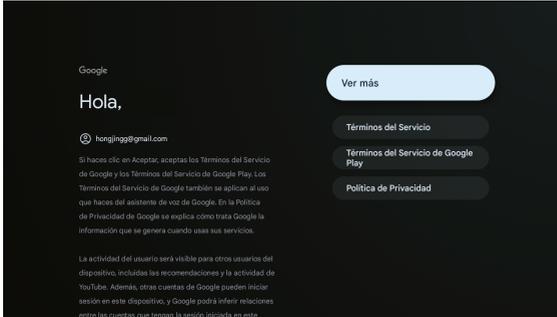

## 1.8 Servicios de Google


Seleccione "Aceptar" para confirmar si desea que se identifique su ubicación en su Google TV y acepte enviar automáticamente información de diagnóstico a Google para ayudarlo a mejorar su experiencia con.



# Configuración inicial


## 1.9 Búsqueda en todas sus aplicaciones de TV

Presione los botones  $\wedge/\vee$  para seleccionar "Permitir" o "No gracias", luego presione el botón [Aceptar] en la página siguiente.

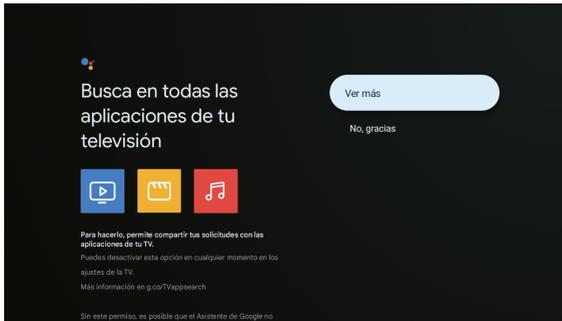

## 1.10 Elija sus servicios

Presione los botones  $\wedge/\vee$ ,  $</>$  para elegir sus aplicaciones y presione el botón [OK] para confirmarlo.

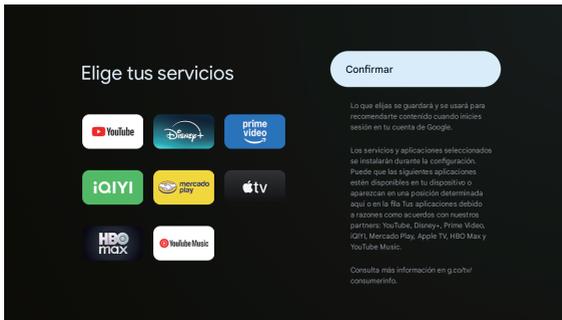

# Configuración inicial

## 1.11 Política de privacidad de red



Presione el botón [OK] en la página siguiente.



## 1.12 Configuración del modo de sintonizador

Seleccione Antena/Cable/Satélite para buscar canales de TV.

Si selecciona "Omitir", la búsqueda de canales se puede realizar en el menú.

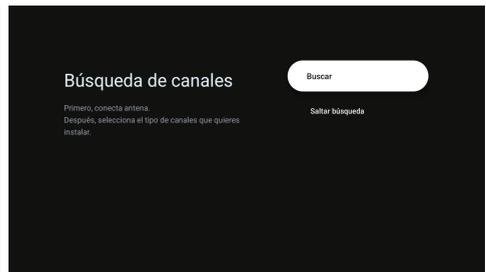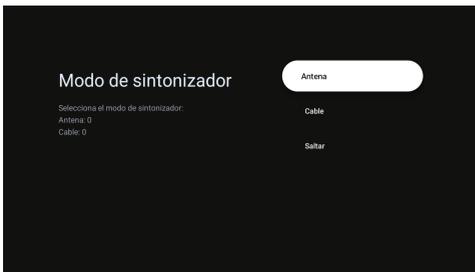

## 1.13 Reproducir instalaciones automáticas

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso.


Seleccione "Ir a Google TV" a la página siguiente.



# INICIO

## 2.INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ingresará a la pantalla de inicio o presionará el botón  para mostrar la página de inicio.

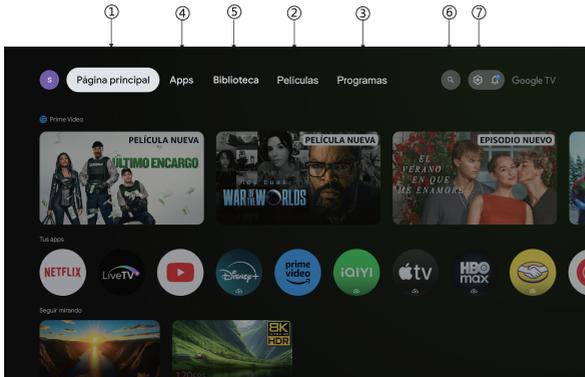

\*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrar diferente de la imagen anterior, consulte el producto para más detalles.

- 1 **Para ti** Explore más de 400,000 películas y episodios de televisión de sus servicios de transmisión, en un solo lugar, y organizado por los géneros y temas que más le interesan.
- 2 **Películas y** 3 **Programas** Mira tus películas y programas favoritos o descubre nuevos favoritos en un solo lugar.
- 4 **Aplicaciones** Descargue y acceda a sus aplicaciones favoritas para descubrir películas, programas, juegos y más.
- 5 **Biblioteca** Mantenga todos sus programas y películas en una sola lista de vigilancia. Agregue desde su televisor, teléfono o navegador, sin importar qué aplicación esté.
- 6 **Buscar** Miles de películas y programas al sonido de tu voz. Pídale a Google que encuentre rápidamente lo que quiere ver.
- 7 **Ajustes** Permite establecer varios rendimientos de su televisor.

# Configuraciones


## 3.Configuraciones

Permita configurar varios rendimientos de su televisor.

1.Presione el botón  para seleccionar "Toda la configuración" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

2.Presione el botón  para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuraciones.

3.Presione [OK] para ingresar.

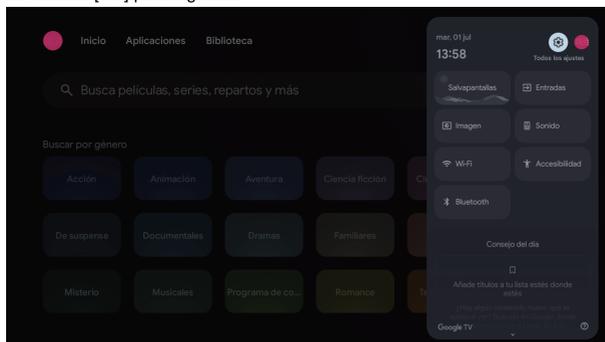

# Configuraciones

## Canal y entradas

Muestre el submenú de escaneo basado en diferentes modos de instalación de canales.


- 1.Presione el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar "Canales" y Entradas".
2. Presione [OK] para ingresar a "Canales", luego presione  $\wedge/\vee$  para elegir Analógico, Antena, Cable, etc. para buscar los canales.
3. Presione el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar "Entradas", presione [OK] para ingresar a "Entradas", luego presione el botón  $\wedge/\vee$  para elegir HDMI 1, HDMI2, HDM3, Compuesto, etc.



## Red e Internet


Ajuste todas las configuraciones de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.

- 1.Presione el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuraciones.
- 2.Presione el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva red/Escanear siempre disponible/Configuración de proxy/Configuración de IP.

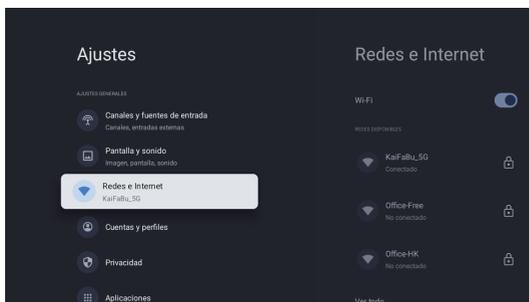

## Sistema


- 1.Presione el botón  $\wedge/\vee$  para seleccionar las opciones Acerca de, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Restablecer y otras.
- 2.Pulse [OK] para saltar a la subopción correspondiente.

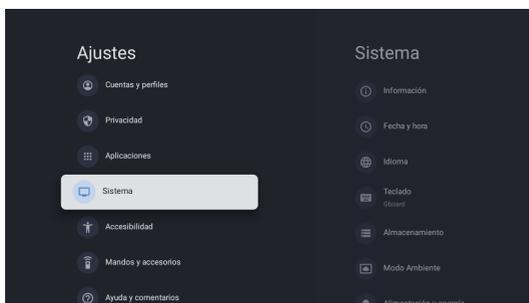

## Configuraciones


### Sobre

- 1.Presione el botón  para verificar información adicional, como actualización del sistema, nombre del dispositivo, reinicio, estado y más.
- 2.Presione el botón  para volver al menú anterior.

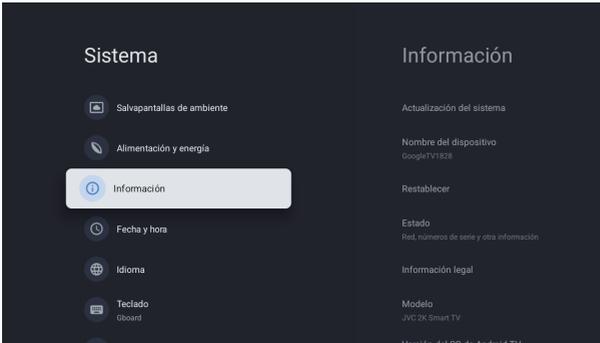

### Restablecimiento de fábrica

Si se selecciona el restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de la aplicación, y las aplicaciones descargadas.

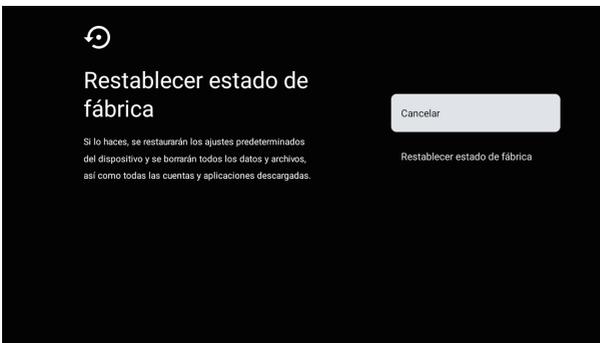

## Configuración de fuente de televisión


### 4.Configuración de fuente de TV

Para ingresar la fuente de TV en la página de inicio:

Presione el botón  o seleccione "TV en vivo" en la página de inicio.

Ingrese "Live TV" para buscar programas de TV a través de Tuner, Switch Source, etc.


## Configuración de fuente de televisión

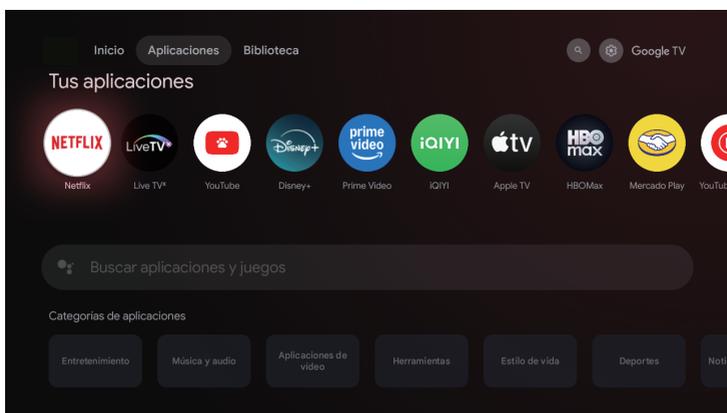


## Cuentas e inicio de Perfiles

### 5. Cuentas e inicio de Perfiles

Para tener acceso y descargar aplicaciones, debe iniciar sesión con una cuenta de Google.

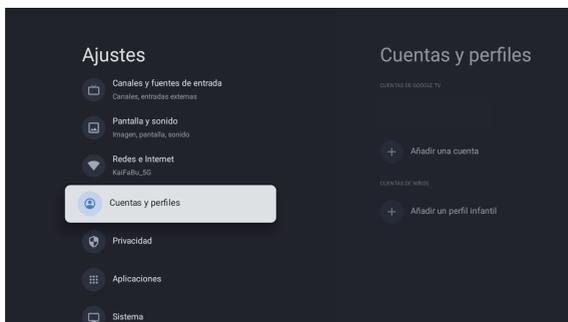

Cuando se inicie sesión en su cuenta de Google, lo llevarán a la página de inicio. Desde aquí puede explorar más de 400,000 películas y episodios de televisión de sus servicios de transmisión, en un solo lugar, y organizado por los géneros y temas que más le interesan.

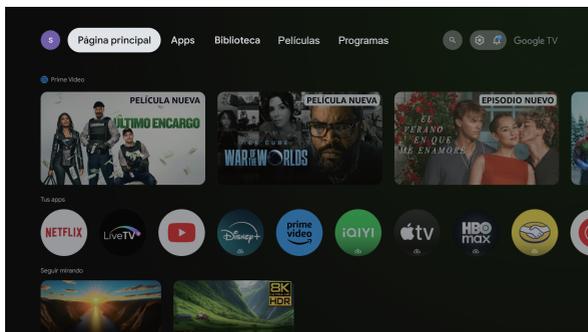

\* Las imágenes anteriores son solo de referencia, consulte el producto para obtener más detalles.

## Ayuda

|   |  |
|---|--|
| No hay energía  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspecciona si el cable CA de TV esté conectado correctamente o no. Si todavía no hay energía, por favor desconecta el enchufe, y reconéctalo a la toma de corriente después de 60 segundos. Vuelve a encender la energía.</li> </ul>   |
| La señal no está recibida correctamente                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es posible aparecer imágenes dobles o fantasmas en tu TV si existe edificios altos o montañas cerca al lugar en donde estás. Puedes ajustar la imagen mediante la operación manual: consultar las instrucciones de regulación de nonio, o ajustar la dirección de la antena exterior.</li> <li>● Si uses una antena interior, la recepción de señal puede ser más difícil bajo algunas circunstancias. Ajusta la dirección de la antena para realizar una recepción óptima. Si tal manera no puede mejorar la recepción de señal, debes cambiar a una antena exterior.</li> </ul> |
| No hay imagen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspecciona si la antena en el dorso de la TV esté conectada correctamente o no.</li> <li>● Cambia a otros canales para ver si aún ocurre el mismo problema.</li> </ul>   |
| Video sin audio   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trata de aumentar el volumen.</li> <li>● Inspecciona si el sonido de TV esté en modo silencioso o no.</li> </ul>  |
| Audio sin vídeo o con vídeo descolorido                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trata de ajustar el contraste y brillo.</li> </ul>  |
| Ruido estático afecta la calidad de vídeo y audio                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspecciona si la antena en el dorso de la TV esté conectada correctamente o no.</li> </ul>   |
| Rayas en la pantalla  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Es posible que los aparatos domésticos como el secador de pelo o aspiradora están interfiriendo a tu televisión. Apaga estos aparatos.</li> </ul>   |
| Remoto no funciona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegura que la bolsa plástica que vino con el control remoto está quitado. Trata de usar el remoto en una distancia más corta de la TV. Inspecciona si la colocación de las baterías esté correcta o no, o trata de aplicar nuevas baterías al control remoto.</li> <li>● La televisión podrá entrar al modo de espera cuando no recibe respuestas en unos minutos.</li> </ul>  |
| No vídeo (modo de PC)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Por favor inspecciona si el cable esté conectado al puerto HDMI correctamente o no, o el cable esté doblado en algunos lugares.</li> </ul>  |
| Líneas verticales intermitentes (modo de PC)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Entra al menú principal, y ajusta la colocación vertical para eliminar las líneas verticales.</li> </ul>  |
| Desgarro horizontal (modo de PC)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajusta la colocación horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.</li> </ul>  |
| Pantalla está demasiado brillante u oscura (modo de PC)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajusta el brillo o contraste en el menú principal.</li> </ul>   |
| No respuesta desde el PC  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inspecciona si la resolución de la pantalla de PC esté configurada a la resolución compatible para la TV.</li> </ul>  |
| Aparece líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegura que utilices el cable de buena calidad.</li> </ul>  |
| Problemas quedan sin resolver                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Desenchufa el cable de energía y espera 30 segundos, luego reconéctalo a la toma de corriente. Si aún existe los problemas, no intentes a reparar la televisión por ti mismo. Por favor contacta con el centro de servicio.</li> </ul>  |

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un video en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se quemé.

# Especificaciones

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tamaño de Pantalla LED            | 40"(101.60cm)  |
| Sistema de TV                     | NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)  |
| Sistema de Video                  | PAL, NTSC  |
| Entrada/ Salida                   | Entrada: TV, AV, HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB)<br>Salida: OPTICAL, SALIDA DE AUDÍFONOS |
| Dimensiones(LxPxA)<br>Con soporte | 89.14cmx21.67cmx55.97cm  |
| Dimensiones(LxPxA)<br>Sin soporte | 89.14cmx6.37cmx50.7cm  |
| Peso(peso neto)                   | 4.8kg  |
| Resolución                        | 1 920x1 080  |
| Potencia de salida de Audio       | 8W+8W  |
| Fuente de Alimentación            | 100-240V~ 50/60Hz  |
| Potencia Nominal                  | 75W  |
| Gama de frecuencia                | Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)                                      |
| Accesorios                        | Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)           |



**Nota:**

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

|      | Frecuencia de operación | Energía transmisora |
|------|-------------------------|---------------------|
| WiFi | 2 400 -2 483.5 MHz      | Menos de 100mW      |
| WiFi | 5 725 - 5 850 MHz       |                     |

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| Bluetooth | Versión 2.1 | EDR 4.2 / 5.0 |
|-----------|-------------|---------------|



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Chromecast integrado, Google Home y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de servicios varía según el país y el idioma.

## Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



## Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman,

la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

## PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

---

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Manual de Instrucciones

---

## Importante:

Al abrir su equipo asegúrese que todos los accesorios que se encuentran en las protecciones y en el interior de caja sean retirados. Conserve su empaque para el traslado de su equipo a otras ubicaciones o a servicio técnico con seguridad.

Para mayor detalle de operación lea este manual de usuario.

Para reforzar la protección de su equipo se recomienda el uso de un regulador de voltaje, pregunte a su proveedor por la mejor opción para su equipo.

Cualquier daño en el sello de garantía de su TV puede implicar la cancelación de la garantía, por favor al manipular la TV cuide de no dañarlo.

**\*NOTA:** Si realizó la conexión por Cable, no requiere realizar la configuración de Wi-Fi.

**SI REQUIERE ASISTENCIA, NO DUDE EN CONTACTAR AL  
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL NÚMERO INDICADO EN  
SU PÓLIZA DE GARANTÍA:**

**800-099-0550**

