

# webOS Hub

# Manual de Instrucciones SMX40KAFW



## Marca Japonesa



LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:
1)ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
2)ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR
SU OPERACIÓN NO DESEADA.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN. CON SU FABRICANTE.

## IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México RFC:CDI150331JL0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 75W LCONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

# Seguridad y Advertencias



En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.



Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.



No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.

Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.




No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.



Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.

Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.




No coloque su televisor en una mesa con ruedas, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.



Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

# Tabla de Contenido

Guía de Preparación	
Información de Seguridad	2
Precauciones importantes de Seguridad	3
Instalación y Conexión del TV	
Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV	4
Botones del TV y terminales de conexión	5
Diagrama de conexión de equipos externos	6
Instalación y Conexión del TV	7
Instrucciones de instalación de la base del TV	7
Control Remoto	
Funcionamiento del Control Remoto	
OSD	
Primera instalación	9
Pantalla de Inicio	10
Configuración de la televisión	11
Medios	13
Ayuda	15
Otra Información	
Especificaciones	16

Este manual unicamente es para referencia

# Información de Seguridad

## **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.



#### Precaución

El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de "alta tensión", suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.

# Instrucciones Importantes de Seguridad


- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve este manual de instrucciones.
- Siga todas la advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este equipo cerca del agua.
- 6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
- No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
- 9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
- 10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
- 11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
- 13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
- 14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caido objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
- 15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
- 16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
- 17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
- 18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líguidos.
- No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
- 20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
- 21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
- 22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
- 23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.
- 24. Este equipo es clase II o equipo electrico con doble insulado. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
- 25. La temperatura de operacion maxima es 45°C.La altitud maxima son 2 400 metros.

# Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

## Instalación del TV en la pared

- 1.Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
- 2.Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujetada la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guadar los tornillos y la base cuidadosamente).
- 3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
- 4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referancia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
- 5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

## Instalación en Pared

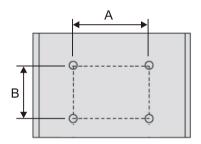



Familia de prod	lucto Cent	timetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estańdar (C*D)	Cantidad
Televisor LE	D 1	01.60	20cm x 20cm	M6*L8	4

NOTA: "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las fiquras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

#### Nota:


- 1.El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
- Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
- 3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
- 4.Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
- 5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
- 6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

# Botones del TV y terminales de conexión

### Botones de TV

Nota: El siguente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y estan sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Un botón:



Botón de Encendido

Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

#### Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

#### Siete botones

Ф	Encender / Apagar.	
SOURCE	Selección de entrada de señal externa.	
MENU	Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ	
CH+/-	Seleccionar canal.	
VOL+/-	Ajustar volumen.	

## Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

MINI AV	Entrada Mini AV Entrada de señal Mini AV externa	OPTICAL OPTICAL	<b>óptico</b> salida de audio digital.
HDMI	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.	USB	Entrada USB Conexión para USB.
<b>⊚</b> ANT	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).	<b>□</b> RJ 45	RJ45 Conecta a Internet
EARPHONE	Salida de AUDÍFONOS Cuando los audífonos están enchufados, los altavoces están desactivados		



\*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB,o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.


# Diagrama de conexión de equipos externos

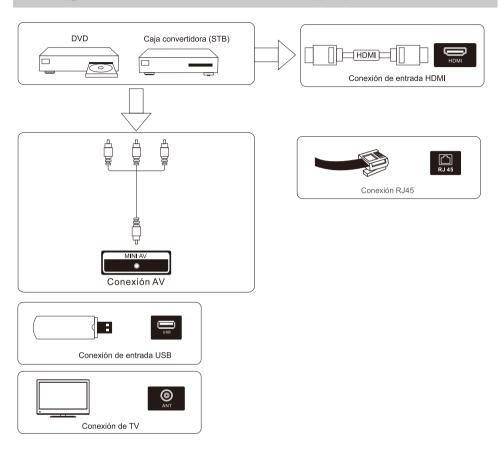

# Señales Soportadas

номі	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz
------	-----------	-----------	-------------	-------------

## Instalar y Conectar la TV

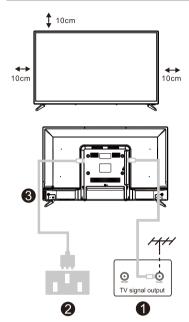

#### Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte ... osterior del televisor.

#### Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

- Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
- 2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (100-240V~ 50/60Hz).

#### Encender el TV

 Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a verde.


Nota:Imagen solo con fines de referencia.

## Instrucciones de instalación de las patas del TV

- Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
- Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
- 3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
- 4. La instalación está completa.

#### Nota:

Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.



#### Sugerencia

Para que sea más conveniente para la instalación de la base y para evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice el tipo de destornillador PH2.



## **Control Remoto**

## Funcionamiento del Control Remoto



(1): ENCENDIDO/APAGADO.

TV: Cambia a la televisión

Q ·Buscar

CC/SUB: Activar/desactivar CC o subtítulos.

: Ingresa al menú de Configuración rápida.

: Selecciona una fuente de entrada.

0-9: Tecla de selección de número

-/LIST: Aparece la pantalla de edición ACCESO RÁPIDO.

· · · : Muestra los botones adicionales en el control remoto.

(3): Aiusta el nivel de volumen.

+: Puedes cambiar el programa.

FAV: Preferencias del programa.

GUIDE: Puedes consultar el programa.

Silencia el sonido.

I

D: Jugar.

🖈 : Muestra el menú Inicio.

**II**: Pausa .

BACK: Ir al paso anterior.

EXIT: Cierra el menú.

: Seleccione la opción actual que está resaltada.

∧∇<\>: Botones DERECHA/IZQUIERDA/ARRIBA/ABAJO

para navegar por los menús en pantalla.

OINFO: Mostrar información del programa.

SAP: Idioma de audio.

MOVIES: Buscar películas.

REC: Iniciar registro.

☐:Inicie la reproducción en vivo.

NETFLIX: ve a NETFLIX.

prime video: ve a prime video.

💶 🕶 🔼 :: Corresponde a varias funciones de color en el menú o teletexto.

## Intalación de baterías en el Control Remoto

- 1. Abra la cubierta posterior.
- 2. Utilice Baterías AAA(1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
- 3. Coloque la cubierta posterior.

#### Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.

- 1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
- 2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

# Primera instalación

## Primera instalación


Ingrese a la página de inicio después de la instalación por primera vez. Presione el botón ◀/▶ para el método de instalación.



## Pantalla de Inicio

## Pantalla de Inicio


Ingrese a la página de inicio después de la instalación por primera vez. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación que desea ingresar.

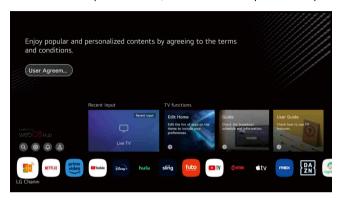

Uso del panel de inicio

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, dispositivos Home IoT, etc.) conectado al televisor.

Presione el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar.

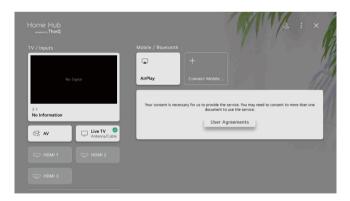

# Configuración de la televisión

Presione el botón � para ingresar a la configuración de TV.
Presione el botón ▼/▲ para resaltar el icono del menú deseado y presione el botón <OK> para seleccionar.

Ajustes rápidos



- 1. Puede establecer el modo de imagen.
- 2. Puede configurar el modo de sonido.
- 3. Puede elegir Salida de sonido.
- 4. Puede configurar Optimizador de juegos.
- Puede agregar/eliminar elementos de configuración rápida o cambiar su orden.
- 6. Puedes configurar la luz de fondo de 0 a 100.
- 7. Puedes configurar una conexión Wi-Fi.
- 8. Puedes configurar la pantalla para que se cierre rápidamente.

## Configuración de la televisión

## Todos los ajustes

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Todos los ajustes.

Presione la tecla <OK> para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Imagen/Sonido/General/Soporte.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Imagen. Pulse el botón <OK> para entrar en el submenú y la configuración.

(opción Seleccione Modo/Relación de aspecto/Configuración avanzada)



#### Modo de imagen

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo de imagen.

Presione la tecla <OK> para ingresar al submenú.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Vívido/Estándar/Básico/Cine/ Deportes y presione el botón <OK> para configurar.

#### Modo de sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo de sonido.

Presione la tecla <OK> para ingresar al submenú.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Estándar/Cine/Voz clara/Deportes/ Música y presione el botón <OK> para configurar.

#### Salida de sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Salida de sonido.

Presione la tecla <OK> para ingresar al submenú.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Altavoz de TV/Dispositivo Bluetooth/Dispositivo móvil/Dispositivo de salida óptica/Dispositivo HDMI (ARC)/Auriculares con cable/Salida óptica Dispositivo + Altavoz de TV/Auriculares con cable + Altavoz de TV y presione el botón <OK> para configurar.

#### Optimizador de juegos

Presione el botón ▼/ ▲ para seleccionar Optimizador de juegos.

#### Red

Si configura los ajustes para la red, puede utilizar varios servicios, como contenidos y aplicaciones en línea.

Por favor, asegúrese de que el dispositivo se haya conectado,

luego presione el botón 【▼】/【▲】/【▲】/【▶】 para seleccionar la fuente de entrada principal.

#### Conexión por cable (Ethernet)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Conexión por cable (Ethernet).


Pulse el botón <OK> para entrar en el submenú y la configuración.

#### Conexión Wi-Fi

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Conexión Wi-Fi. Presione el botón <OK> para entrar en el submenú y la configuración.

## **Medios**

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (HDD USB, memoria USB) al puerto USB del televisor para disfrutar de los archivos de contenido almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB en su televisor. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Foto y video/Foto/Video/Música.

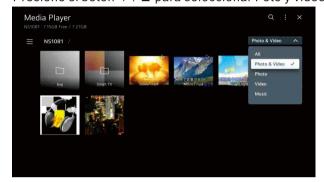

## Foto y Video

Puede ver fotos y videos usando la aplicación Foto & Video.



## Foto

Al seleccionar una foto en la aplicación Foto y video, se ejecuta el reproductor de fotos. Puede ver sus fotos guardadas.



## **Medios**

### Video


Al seleccionar una foto en la aplicación Foto y video, se ejecuta el reproductor de fotos. Puede ver sus videos guardados.



#### Música

Puede reproducir música cómodamente seleccionando los archivos de música guardados en la aplicación Música o seleccionando el icono del reproductor de música durante la reproducción de contenido en aplicaciones como Foto y Video.



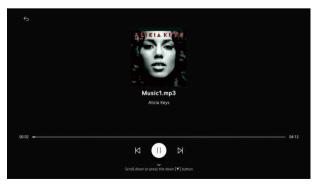

# Ayuda

Sin poder	<ul> <li>Compruebe si el cable de ca del televisor está enchufado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos Vuelva a encender la alimentación.</li> </ul>		
La señal no se recibe	<ul> <li>Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones o la regulación vernier, o ajuste la dirección de la antena externa.</li> </ul>		
correctametne	<ul> <li>Si utiliza una antena interior, bajo ciertas circunstancias, la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.</li> </ul>		
Sin imagen	<ul> <li>Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> <li>Ver otros canales para ver si el problema persiste.</li> </ul>		
El video aparece sin audio	<ul> <li>Intenta aumentar el volumen.</li> <li>Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.</li> </ul>		
El audio está presente, pero el video no aparece o está descolorido	● Intenta ajustar el contraste y el brillo.		
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.		
El control remoto no funciona	<ul> <li>Asegúrese de que se retira la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia menor del televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta o intente usar baterías nuevas con el control remoto.</li> <li>El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.</li> </ul>		
Pantalla muy brillante o oscura (Modo PC)	Ajuste el brillo contraste en el menu principal.		
Sin respuesta del PC	Compruebe si la resolución de pantalla de la PC está configurada en una resolución compatible para el televisor.		
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	Asegúrese de que está utilizando un cable de buena calidad.		
Los problemas no se han resuelto	<ul> <li>Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo al enchufe. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio.</li> </ul>		

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea un video pausado, una pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que dañará la pantalla y puede causar que la imagen se queme.

## **Especificaciones**

Tamaño de Pantalla LED	40"(101.60cm)	
Sistema de TV	NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)	
Sistema de Video	PAL, NTSC	
Entrada/ Salida	Entrada: TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, RJ45, MEDIA(USB)	
	Salida: OPTICAL , SALIDA DE AUDÍFONOS	
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	89.14cm x 17.97cm x 56.4cm	
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	89.14cm x 6.37cm x 50.71cm	
Peso(peso neto)	4.8kg	
Resolución	1 920x1 080	
Potencia de salida de Audio	8W+8W	
Fuente de Alimentación	100-240V~ 50/60Hz	
Potencia Nominal	75W	
Gama de frecuencia	Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)	
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA(1.5V cc)	



#### Nota:

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referecia. Las especificacaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 5.1	EDR 4.2 / 5.0



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

# Eliminación correcta de este producto

como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.

Este símbolo en el producto o dentro del embalaie, indica que no puede tratarse

# Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman,

la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy obscuras. Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

### **PRECAUCIÓN**

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.-Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelque en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.



## Manual de Instrucciones

## Importante:

Al abrir su equipo asegúrese que todos los accesorios que se encuentran en las protecciones y en el interior de caja sean retirados. Conserve su empaque para el traslado de su equipo a otras ubicaciones o a servicio técnico con seguridad.

Para mayor detalle de operación lea este manual de usuario.

Para reforzar la protección de su equipo se recomienda el uso de un regulador de voltaje, pregunte a su proveedor por la mejor opción para su equipo.

Cualquier daño en el sello de garantía de su TV puede implicar la cancelación de la garantía, por favor al manipular la TV cuide de no dañarlo.

\*NOTA: Si realizó la conexión por Cable, no requiere realizar la configuración de Wi-Fi.

## SI REQUIERE ASISTENCIA, NO DUDE EN CONTACTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL NÚMERO INDICADO EN SU PÓLIZA DE GARANTÍA:

800-099-0550

