



webOS Hub

127cm
50"
Clase

Manual de Instrucciones SMX50KAUW

Marca Japonesa



LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
- 2) ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS,
SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO
ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA,
O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.


Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granada, Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, Ciudad de México, México RFC:CDI150331JL0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 100W




EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

Seguridad y Advertencias

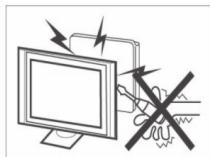

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

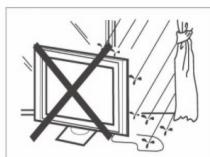

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.



No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.

Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.




No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.



Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.

Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

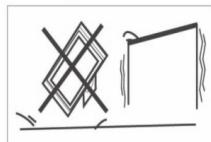


No coloque su televisor en una mesa con ruedas, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

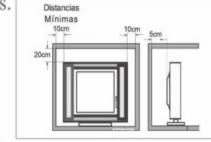

Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

Tabla de Contenido

Guía de Preparación

Información de Seguridad.....	2
Precauções importantes de Seguridad.....	3

Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV.....	4
Botones del TV y terminales de conexión.....	5
Diagrama de conexión de equipos externos.....	6
Instalación y Conexión del TV.....	7
Instrucciones de instalación de la base del TV.....	7

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto.....	8
Instalación de las baterías en el control remoto.....	8

OSD

Primera instalación.....	9
Página de Inicio.....	10
Configuración del TV	11
Accesibilidad	13
Multimedia	15
Ayuda.....	17

Otra Información

Especificaciones.....	18
-----------------------	----

Este manual únicamente es para referencia


Información de Seguridad

PRECAUCIÓN

El riesgo de descarga eléctrica no se abre

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta del gabinete, consulte el servicio calificado personal

Si el televisor cambia o ajuste grueso, las descargas eléctricas para ser lastimadas, no intente abrir un mantenimiento de la máquina, los centros de contacto del cliente necesitan una revisión.

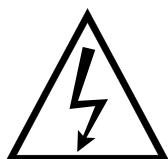	<p>El punto de exclamación dentro de un triángulo equilibrado está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de importantes operadores en la literatura que acompaña al aparato.</p>
	<p>Advertencia El flash Lightning con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilibrado, se intenta alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto de productos que puede ser de mayor magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.</p>

Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caido objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.
24. Este equipo es clase II o equipo electrico con doble insulado.Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operacion maxima es 45°C.La altitud maxima son 2 400 metros.

Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

Instalación del TV en la pared

- 1.Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
- 2.Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujetada la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
- 3.Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
- 4.Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

Instalación en Pared

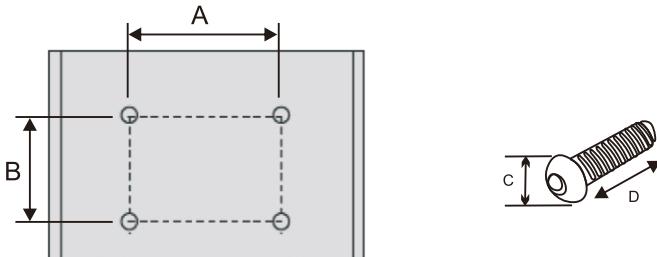

Familia de producto	Centímetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estándar (C*D)	Cantidad
Televisor LED	127.00	20cm x30cm	M6*L8	4

NOTA:"D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Nota:


- 1.El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
- 2.Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
- 3.Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
- 4.Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
- 5.Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
- 6.El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

Botones del TV y terminales de conexión

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Un botón:

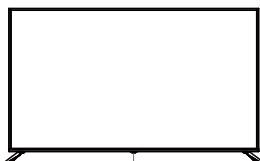

Botón de Encendido

Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

Siete botones

⊕	Encender / Apagar.
SOURCE	Selección de entrada de señal externa.
MENU	Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ
CH+/-	Seleccionar canal.
VOL+/-	Ajustar volumen.

Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

VIDEO INPUT	Entrada AV Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)	OPTICAL	óptico salida de audio digital.
HDMI	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.	USB	Entrada USB Conexión para USB.
ANT	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).	RJ 45	RJ45 Conecta a Internet



*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.


Diagrama de conexión de equipos externos

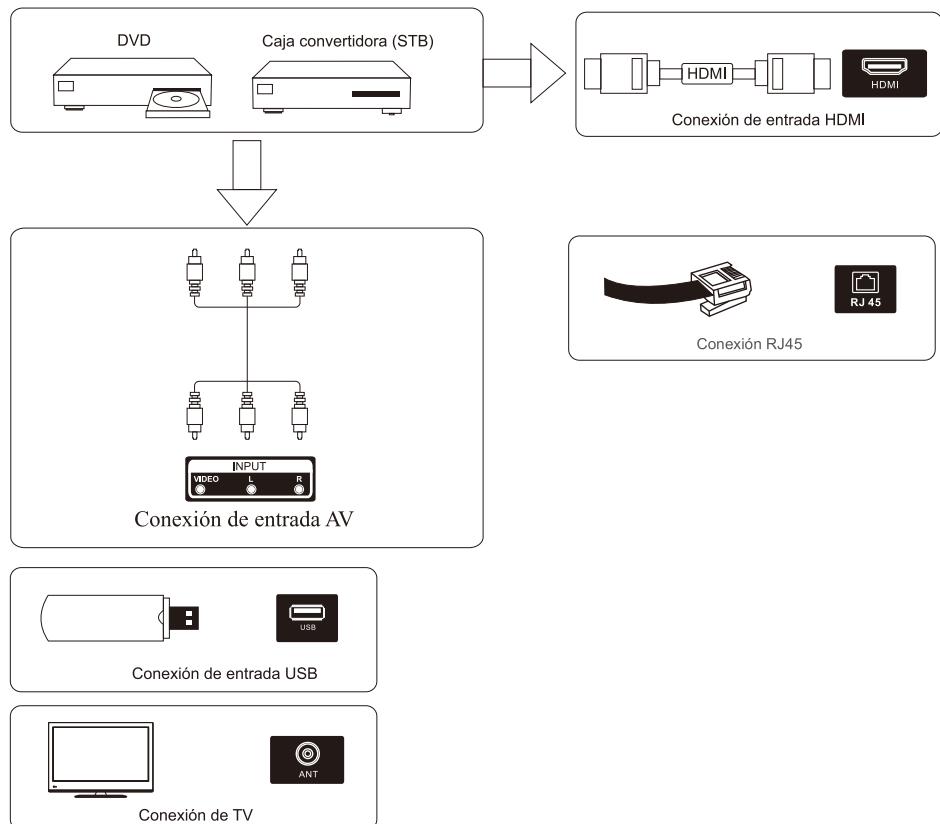

Señales Soportadas

HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz
------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Instalar y conectar TV

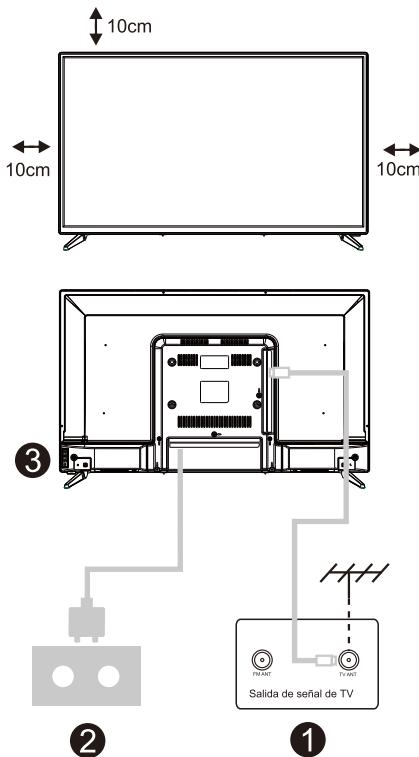

Establece tu televisor

Poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso del televisor.


Para evitar el peligro, no posea el televisor cerca del agua o el lugar de calefacción (como la luz, la vela, la máquina de calefacción), no bloquee la ventilación en la parte posterior de la televisión.

Conecte la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de antena a la toma de antena en la parte posterior del TV.
 2. Para enchufar el cable de alimentación del TV (AC 100-240V ~ 50/60Hz).
- *El cable de alimentación adjunto es solo para este modelo.

Encienda la televisión

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del TV o el botón de encendido en el control remoto para encender el TV para encender el TV



Nota: Imagen solo para fines de referencia.

Instrucciones de instalación de Stand de TV

Guía de instalación del soporte

El televisor se entrega con el soporte separado del mueble. Para instalar el soporte de mesa para televisor, siga las instrucciones a continuación.

1. El panel se rayo fácilmente, así que:


Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre él.

Nota: Desconecte siempre el cable de alimentación antes de instalar o retirar el soporte.

2. Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base con el televisor, inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para asegurar la estabilidad del televisor, apriete todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de televisor es de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de atornillarlo.

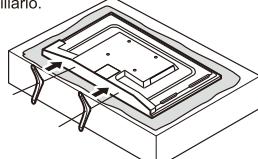

Por favor tome nota de la dirección base:




Vista inferior del televisor
(La parte frontal del mueble está orientada hacia abajo)

(La ilustración es solo de referencia. Por favor, prevalezca en especie).

Sugerencia:

Para facilitar la instalación de la base y evitar rayones y daños, le recomendamos utilizar un destornillador PH2.

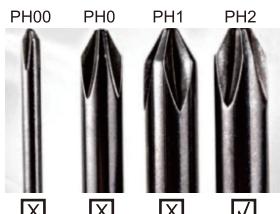

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto



- : ENCENDIDO/APAGADO.
- ◀ : Selecciona una fuente de entrada.
- ①INFO : Mostrar información del programa.
- ... : Subtítulos.
- SAP: Idioma de audio.
- ⚙ : Ingresa al menú de Configuración rápida.
- 0-9: Tecla de selección de número.
- GUIDE: Puedes consultar el programa.
- ... : Muestra los botones adicionales en el control remoto.
- ▷ : Ajusta el nivel de volumen.
- ± : Puedes cambiar el programa.
- 🔇: Silencia el sonido.
- 🔍 :Buscar . TV: Cambia a la televisión.
- ⌂ : Muestra el menú Inicio.
- NETFLIX :ve a NETFLIX.
- Prime video : ve a prime video.
- Disney+ : ve a disney
- LG Channels : ve a lg channels
- △▽◀▷: Botones DERECHA/IZQUIERDA/ARRIBA/ABAJO para navegar por los menús en pantalla.
- ◎: Selecione la opción actual que está resaltada.
- ⬅ : Vuelve al paso anterior
- ➡ : Todos los servicios cancelados.
- ☰ : Lista de canales ●:Grabar □:Detener
- ◀▷:Rebobinar ▷: Jugar. ||: Pausa. ▷▷: FF
- , ●, ●, ●, ● : Corresponde a varias funciones de color en el menú o teletexto.

Intalación de baterías en el Control Remoto

1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice Baterías AAA (1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
3. Coloque la cubierta posterior.

Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

Primera instalación

Primera instalación

Acceda a la página de inicio tras la primera instalación.

Presione los botones **◀ / ▶** para acceder al método de instalación.



Pulse el botón OK de su mando a distancia.




Página de Inicio

Página de Inicio

Acceda a la página de inicio tras la primera instalación.

En la lista de aplicaciones, seleccione la que desee acceder (página de inicio según el área).

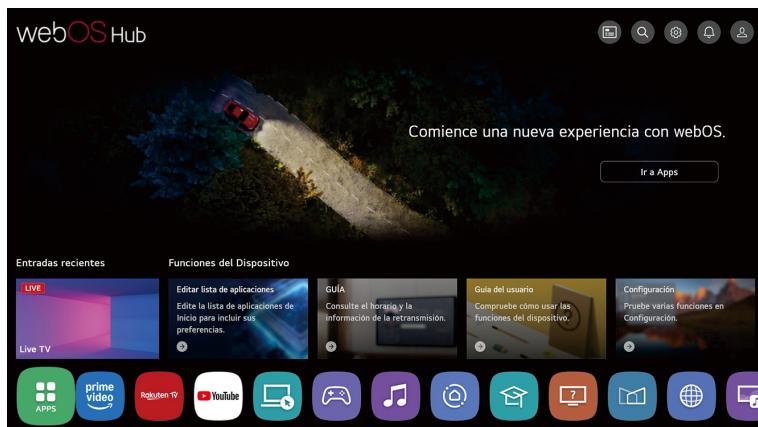

Uso del Panel de Control

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, dispositivos IoT domésticos, etc.) conectado al televisor.

Pulse el botón ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar.



Configuración del TV

Pulse el botón MENÚ/Configuración para acceder a la configuración del televisor.

Pulse el botón **[◀] / [▶] / [▼] / [▲]** para resaltar el ícono del menú deseado y pulse el botón **<OK>** para seleccionarlo.

Configuración rápida



1. Puede configurar el Modo de Imagen.
2. Puede configurar el Brillo del Panel.
3. Puede elegir el Modo de Sonido.
4. Puede configurar la Salida de Sonido.
5. Puede elegir el Temporizador de Apagado Automático.
6. Puede configurar el Modo Cuidado de la Vista.
7. Puede agregar/eliminar los ajustes rápidos o cambiar su orden.

Modo de Imagen

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar el Modo de Imagen.

Pulse el botón **<OK>** para acceder al submenú.

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar Vívido/Estandar/APS/Cine/Deportes y pulse **<OK>** para configurar.

Modo de Sonido

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar el Modo de Sonido.

Pulse el botón **<OK>** para acceder al submenú.

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar Estándar/Cine/Voz Clara/Deportes/Música y pulse **<OK>** para configurar.

Salida de Sonido

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar la Salida de Sonido.

Pulse el botón **<OK>** para acceder al submenú.

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar Altavoz Interno de TV/Dispositivo de Salida Óptica/Dispositivo de Salida Óptica + Altavoz de TV/Dispositivo HDMI (ARC)/Dispositivo Bluetooth/Dispositivo Bluetooth + Altavoz de TV/Auriculares con Cable/Auriculares con Cable + Altavoz de TV/Dispositivo Móvil y pulse **<OK>** para configurar.

Optimizador de Juegos

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar Optimizador de Juegos.


Configuración del TV

Red

Si configura los ajustes de red, podrá usar diversos servicios, como contenido y aplicaciones en línea.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la red.

Pulse el botón <OK> para acceder al submenú.

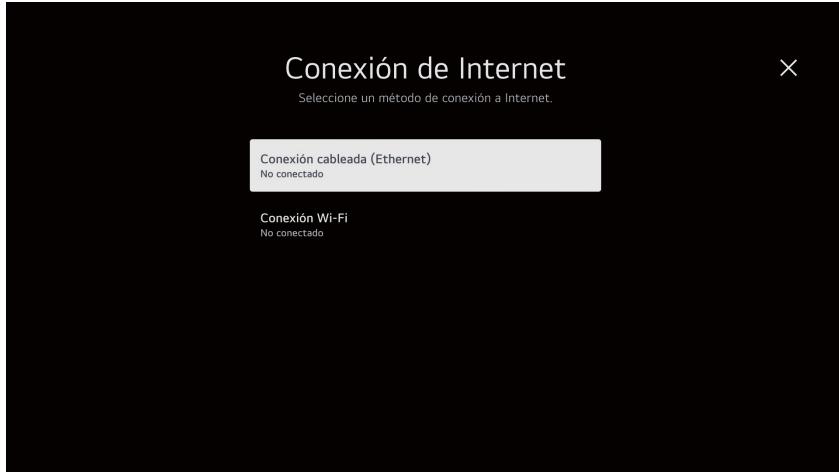

Accesibilidad

Función auxiliar para personas con discapacidad visual y auditiva

Algunas funciones requieren la compatibilidad con la fuente de vídeo y pueden variar según la versión del sistema y el modelo del dispositivo. La funcionalidad real puede diferir de las especificaciones. Para obtener más información, consulte el producto adquirido.



1. Accesos directos de accesibilidad

Puedes mostrar los accesos directos de accesibilidad en cualquier pantalla para cambiar las funciones compatibles con la función. Mantén pulsado el botón  (Silencio) del mando a distancia. También puedes ejecutar los accesos directos de accesibilidad pulsando el botón  (Configuración) del mando a distancia y seleccionando  (Accesibilidad) en la pantalla.

2. Editar accesos directos

Puedes personalizar los accesos directos de accesibilidad para agrupar los que usas con más frecuencia.

Proporciona guía de voz en diversas situaciones, como cambiar de canal, ajustar el volumen, la configuración y los cambios de la señal de entrada.

1. Pulse el botón  (Configuración) del mando a distancia.

2. Introduce la siguiente ruta en la pantalla:

 Funciones de **Accesibilidad** utilizadas.

 Ve a la app de **Accesibilidad**.

 Vaya a la aplicación de **Accesibilidad**.

3. Guía de audio

 (Configuración) → General → Accesibilidad → Guía de audio

También puede configurar esta función pulsando el botón  (INICIO) del mando a distancia y seleccionando Accesibilidad en la pantalla.

3. Descripción de audio

El contenido de la pantalla se describirá con voz para personas con discapacidad visual.

Puede utilizar esta función si la emisora ofrece la descripción de audio para personas con discapacidad visual.

1. Pulse el botón  (Configuración) del mando a distancia.

2. Introduzca la siguiente ruta en la pantalla:

 (Configuración) → General → Accesibilidad → Descripción de audio

También puede configurar esta función pulsando el botón  (INICIO) del mando a distancia y seleccionando Accesibilidad en la pantalla.

Accesibilidad

4. Escuchar simultáneamente con un audífono

Puede emitir sonido simultáneamente a través de los altavoces internos y los audífonos.

1. Pulse el botón  (Configuración) del mando a distancia.
2. Introduzca la siguiente ruta en la pantalla:
 (Configuración) → General → Accesibilidad → Escuchar simultáneamente con un audífono

También puede configurar esta función pulsando el botón (INICIO) del mando a distancia y seleccionando **Accesibilidad** en la pantalla.

Desactivado: Desactiva la función Escuchar simultáneamente con un audífono.

Dispositivo Bluetooth

La salida de sonido cambia a **Dispositivo Bluetooth + Altavoz del televisor**. Se eliminará el historial de conexiones Bluetooth.

5. Personas con dificultades auditivas

1. Pulse el botón  (Configuración) del mando a distancia.
2. Introduzca la siguiente ruta en la pantalla:
 (Configuración) → General → Accesibilidad
3. Active los subtítulos.
4. Active la función Personas con dificultades auditivas.

Se proporcionarán subtítulos para personas con discapacidad auditiva. También puede configurar esta función pulsando el botón  (INICIO) del control remoto y seleccionando Accesibilidad en la pantalla.

- Cuando la función para personas con discapacidad auditiva esté activada, tendrá prioridad sobre los subtítulos generales.

6. Subtítulos

Si una emisora ofrece contenido con subtítulos, podrá verlos.

1. Pulse el botón  (Configuración) del control remoto.
2. Introduzca la siguiente ruta en la pantalla:
 (Configuración) → General → Accesibilidad → Subtítulos

También puede configurar esta función pulsando el botón  (INICIO) del control remoto y seleccionando Accesibilidad en la pantalla.

3. Active los subtítulos y seleccione la configuración de subtítulos.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
 - Los elementos configurables varían según el modelo.

Multimedia

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro USB, memoria USB) al puerto USB del televisor para disfrutar del contenido almacenado en él.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Foto y Video/Foto/Video/Música.


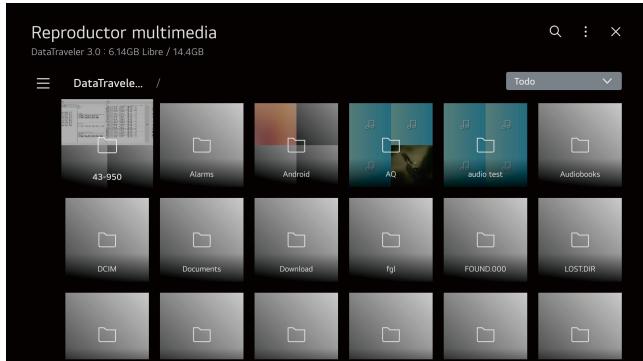



Foto y Video

Puedes ver fotos y videos usando la aplicación Foto y video.

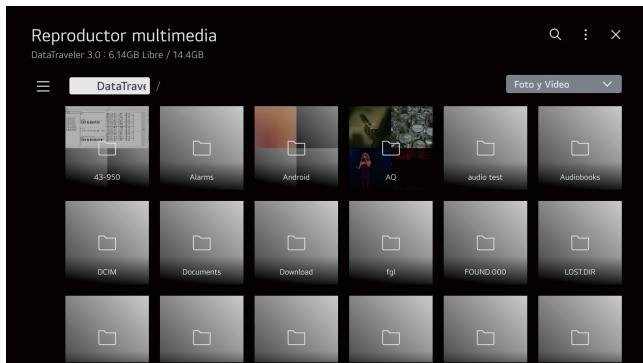

Foto


Al seleccionar una foto en la app Foto y Video, se abre el reproductor de fotos. Puedes ver tus fotos guardadas.

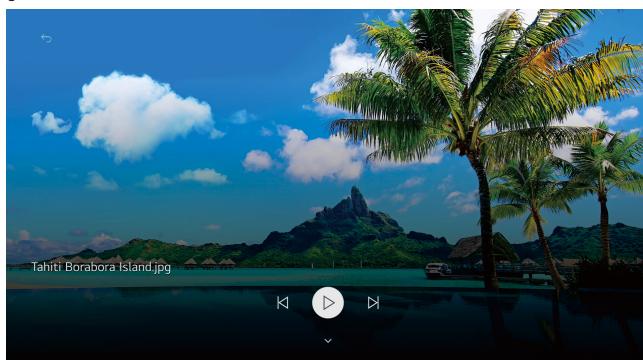

Multimedia

Vídeo

Al seleccionar una foto en la app Foto y Vídeo, se abre el reproductor de fotos. Puedes ver tus videos guardados.

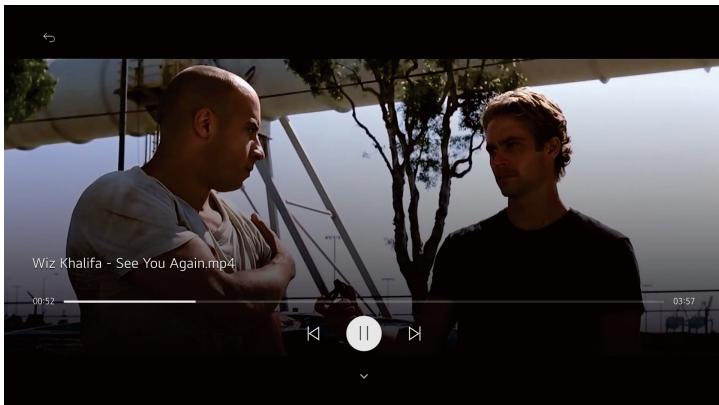

Música

Puedes reproducir música cómodamente seleccionando los archivos de música guardados en la aplicación Música o seleccionando el ícono del reproductor de música durante la reproducción de contenido en aplicaciones como Foto y Video.



Ayuda

No hay poder	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelve a encender la potencia.
Señal no recibida correctamente	<ul style="list-style-type: none">● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa.● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.
Aparece el video sin audio	<ul style="list-style-type: none">● Intente aumentar el volumen.● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	<ul style="list-style-type: none">● Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor.● Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto.● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	<ul style="list-style-type: none">● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none">● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta de la PC	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor).
Lineas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.
Los problemas no están resueltos	<ul style="list-style-type: none">● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un periodo prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

Lista de procedimientos de mantenimiento

- * Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
- * No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
- * Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchufe si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo).
- * Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
- * Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	50"(127.00cm)
Sistema de TV	NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)
Sistema de Video	PAL, NTSC
Entrada/ Salida	Entrada: TV, AV ,HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB) Salida: OPTICAL
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	111.04cm x 25.8cm x 70.62cm
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	111.04cm x 7.96cm x 63.98cm
Peso(peso neto)	7.5kg
Resolución	3 840x2 160
Potencia de salida de Audio	10W+10W
Fuente de Alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Potencia Nominal	100W
Gama de frecuencia	Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)

Nota:

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 2.1	EDR 4.2 / 5.0
-----------	-------------	---------------



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman,

la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71.12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.



Manual de Instrucciones

Importante:

Al abrir su equipo asegúrese que todos los accesorios que se encuentran en las protecciones y en el interior de caja sean retirados. Conserve su empaque para el traslado de su equipo a otras ubicaciones o a servicio técnico con seguridad.

Para mayor detalle de operación lea este manual de usuario.

Para reforzar la protección de su equipo se recomienda el uso de un regulador de voltaje, pregunte a su proveedor por la mejor opción para su equipo.

Cualquier daño en el sello de garantía de su TV puede implicar la cancelación de la garantía, por favor al manipular la TV cuide de no dañarlo.

*NOTA: Si realizó la conexión por Cable, no requiere realizar la configuración de Wi-Fi.

**SI REQUIERE ASISTENCIA, NO DUDE EN CONTACTAR AL
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL NÚMERO INDICADO EN
SU PÓLIZA DE GARANTÍA:**

800-099-0550

