

 SANSUI®


VIDAA

## Manual de Instrucciones SMX32KAHV

81.28cm

32"  
Clase

Marca Japonesa

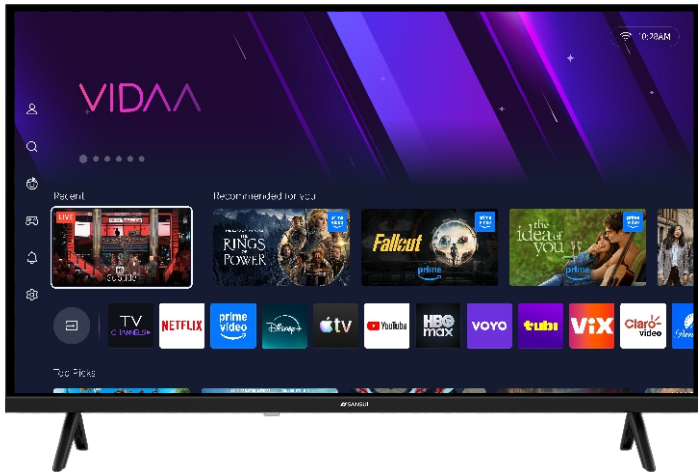

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

- 1) ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
- 2) ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS, SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA; CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA, O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:

CTM DIGITAL S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional 579 Local C Int. Piso 7, Col. Granado, Miguel Hidalgo,  
C.P. 11520, Ciudad de México, México RFC: CDI150331JL0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 60W




EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

# Seguridad y Advertencias



En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.

Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

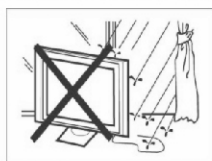

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.



No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.



No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.

Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.




No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.



Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.

Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

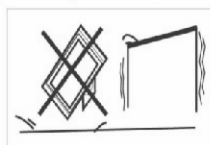


No coloque su televisor en una mesa, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.



Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca



Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

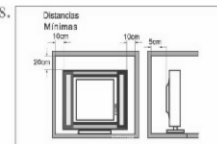

Si el televisor se va a colocar en un compartimento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

# Tabla de Contenido

## Guía de Preparación

Información de Seguridad.....	2
Precauciones importantes de Seguridad.....	3

## Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Instalación del soporte para pared del TV.....	4
Botones del TV y terminales de conexión.....	5
Diagrama de conexión de equipos externos.....	6
Instalación y Conexión del TV.....	7
Instrucciones de instalación de la base del TV.....	7

## Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto.....	8
Instalación de las baterías en el control remoto.....	8

## OSD

Primera instalación.....	9
Página de Inicio.....	10
Configuración.....	11
Imagen.....	11
Configuración del modo de imagen.....	12
Sonido.....	12
Conexión.....	13
Canal.....	15
Sistema.....	16
Soporte.....	18
Medios.....	19
Foto.....	19
Vídeo.....	20
Música.....	20
Ayuda.....	21

## Otra Información

Especificaciones.....	22
-----------------------	----

# Información de Seguridad

## PRECAUCIÓN


**El riesgo de descarga eléctrica no se abre**

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta del gabinete, consulte el servicio calificado personal

Si el televisor cambia o ajuste grueso, las descargas eléctricas para ser lastimadas, no intente abrir un mantenimiento de la máquina, los centros de contacto del cliente necesitan una revisión.



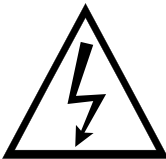

El punto de exclamación dentro de un triángulo equilibrado está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de importantes operadores en la literatura que acompaña al aparato.



Advertencia  
El flash Lightning con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilibrado, se intenta alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto de productos que puede ser de mayor magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

# Instrucciones Importantes de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustarse correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo no debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.
23. Instale su equipo en lugares en donde no pueda atraer insectos o fauna nociva.
24.  Este equipo es clase II o equipo electrico con doble insulated. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operacion maxima es 45°C. La altitud maxima son 2 000 metros.

# Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

## Instalación del TV en la pared

1. Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.
2. Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujeta la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guardar los tornillos y la base cuidadosamente).
3. Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.
4. Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referencia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).
5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

## Instalación en Pared

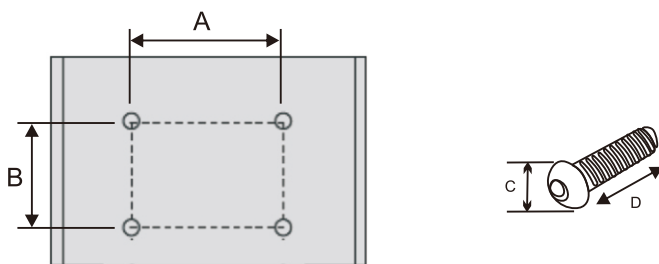

Familia de producto	Centímetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estañador (C*D)	Cantidad
Televisor LED	81.28	20cm x 10cm	M6*L8	4

NOTA: "D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

### Nota:


1. El soporte para montaje en la pared es parte opcional.
2. Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.
3. Cuando instale el TV, pregunte al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.
4. Las imágenes de instalación son para referencia solamente.
5. Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.
6. El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

# Botones del TV y terminales de conexión

## Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Un botón:

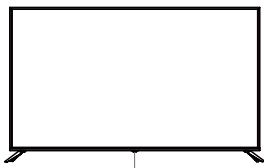

### Botón de Encendido








Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

### Nota:

Imagen, únicamente de referencia.

## Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	<b>Entrada AV</b> Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		<b>óptico</b> salida de audio digital.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		<b>Entrada USB</b> Conexión para USB.
	<b>Conexión para antena ANT 75</b> Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		<b>RJ45</b> Conecta a Internet
	<b>Auriculares</b> Cuando los auriculares están conectados, los altavoces se desactivan.		



\*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.


# Diagrama de conexión de equipos externos

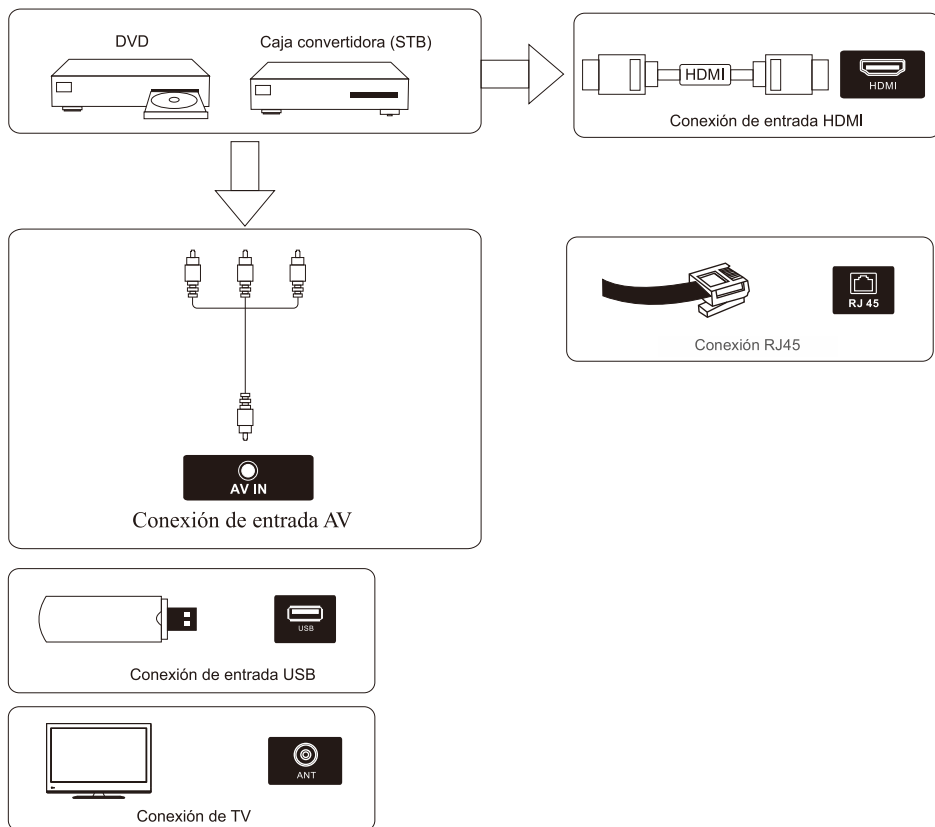

## Señales Soportadas

HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz
------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

## Instalar y conectar TV

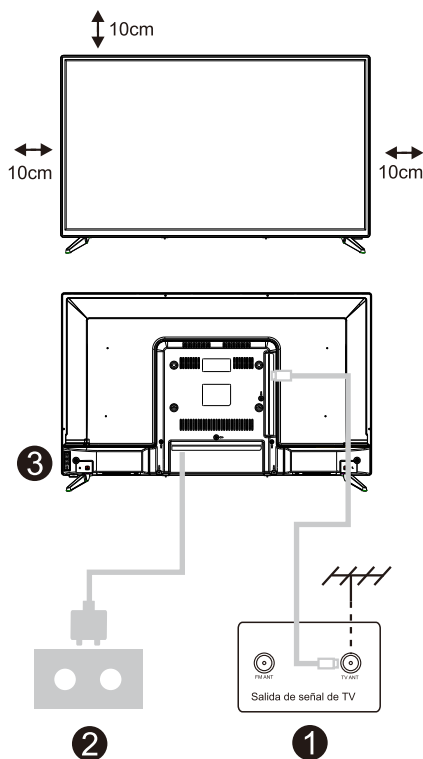

### Establece tu televisor

Poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso del televisor.

Para evitar el peligro, no posea el televisor cerca del agua o el lugar de calefacción (como la luz, la vela, la máquina de calefacción), no bloquee la ventilación en la parte posterior de la televisión.

### Conecte la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de antena a la toma de antena en la parte posterior del TV.
2. Para enchufar el cable de alimentación del TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).

\*El cable de alimentación adjunto es solo para este modelo.

### Encienda la televisión

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del TV o el botón de encendido en el control remoto para encender el TV para encender el TV

## Instrucciones de instalación de Stand de TV

### Guía de instalación del soporte

El televisor se entrega con el soporte separado del mueble. Para instalar el soporte de mesa para televisor, siga las instrucciones a continuación.

1. El panel se raya fácilmente, así que:


Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre él.

Nota: Desconecte siempre el cable de alimentación antes de instalar o retirar el soporte.


2. Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base con el televisor, inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para asegurar la estabilidad del televisor, apriete todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de televisor es de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de atornillarlo.

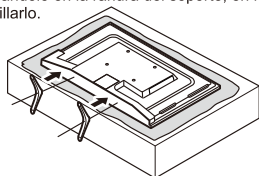

Por favor tome nota de la dirección base:




Vista inferior del televisor

(La parte frontal del mueble está orientada hacia abajo)


(La ilustración es solo de referencia. Por favor, prevelezca en especie).

### Sugerencia:

Para facilitar la instalación de la base y evitar rayones y daños, le recomendamos utilizar un destornillador PH2.

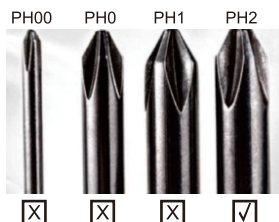

# Control Remoto

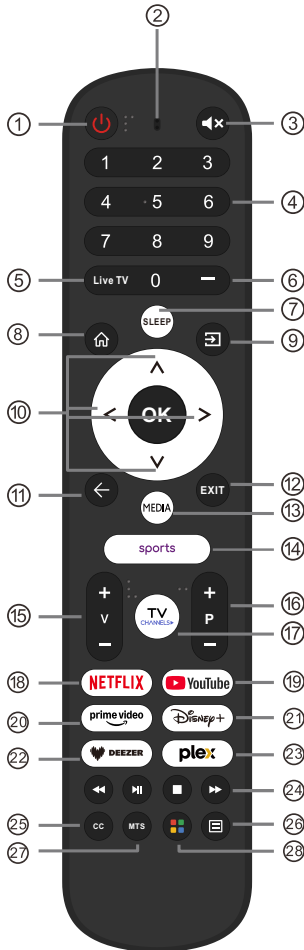

- ENCENDIDO [POWER]:** Para encender el televisor o volver al modo de espera.
- Sin efecto.
- SILENCIO [MUTE]:** Silencia o restaura el sonido de la T<sub>V</sub>.
- 0-9:** Los botones numéricos 0-9 se utilizan para seleccionar directamente el número de canal.
- Live TV:** Cambie de canal favorito.
- ./-:** Introduce " ./-" para el símbolo de subcanal.  
TXT: Pulsa para acceder al teletexto al reproducir el programa.
- Sleep :** time botón rápido
- INICIO [HOME]:** Muestra la pantalla de inicio.
- Entradas:** Muestra/Selecciona opciones de fuente de señal.
- Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
- Atrás:** Presione para retroceder a través de los menús.
- SALIR [EXIT]:** Sale del menú OSD.
- MEDIA:** Atajos de medios USB
- SPORTS:** Conecta a Deportes.
- VOL+/-:** Oprima para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
- CH+/-:** Oprima para explorar los canales.
- TV Channels:** Se conecta a la aplicación VIDAA Channels (se requiere conexión a Internet).
- NETFLIX:** Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV en línea y películas (requiere conexión a Internet).
- Youtube:** Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
- Prime Video:** Se conecta a Prime Video (se requiere conexión a Internet).
- Disney+:** Conecta a Disney+ (se requiere conexión a Internet).
- Deezer:** Se conecta a Deezer.
- PLEX:** Se conecta a PLEX.
- Control Multimedia:** Avance/retroceso rápido  
Reproducir el último/siguiente programa  
Reproducir/Pausar/Detener programa
- CC:** Subtítulos.
- Menú:** Muestra el menú OSD (Visualización en Pantalla).
- MTS:** Tecla de cambio de pista
- BOTONES DE COLOR:** Hay funciones relacionadas en EPG.

## Intalación de baterías en el Control Remoto

- Abra la cubierta posterior.
- Utilice Baterías AAA (1.5Vcc). Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas "+" y "-" queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
- Coloque la cubierta posterior.

### Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.

- Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
- No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

# Primera instalación

## Primera instalación

Siga las instrucciones de texto para la primera configuración.

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el idioma. Pulse el botón **【OK】** para confirmar y pasar a la página siguiente.





Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el nombre de su TV y pulse el botón **【OK】** para ir al siguiente paso.



# Página de Inicio


## Página de Inicio

Cuando finalice la configuración inicial, puede ingresar a la pantalla INICIO.

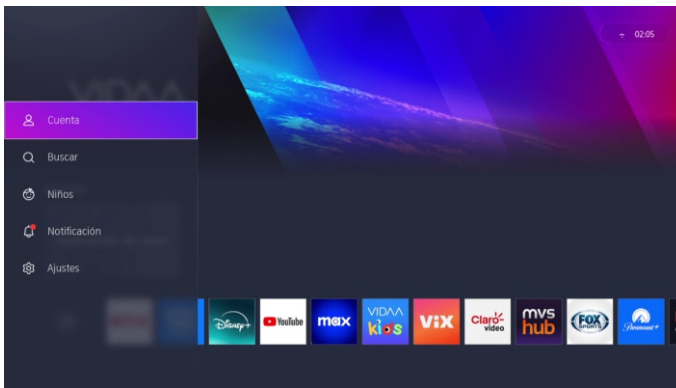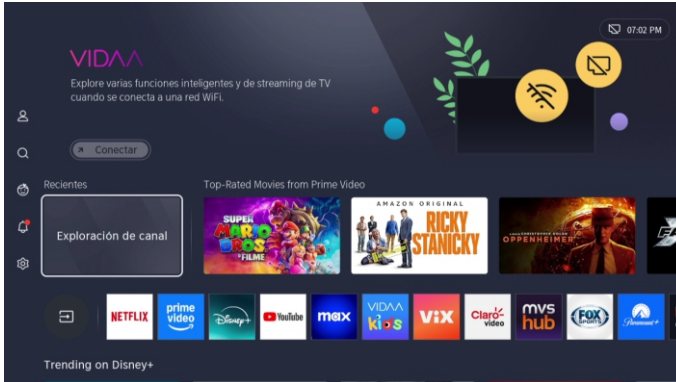

## Configuración

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para seleccionar Configuración en la página de inicio y pulse el botón **【OK】** para ingresar al Centro de configuración.

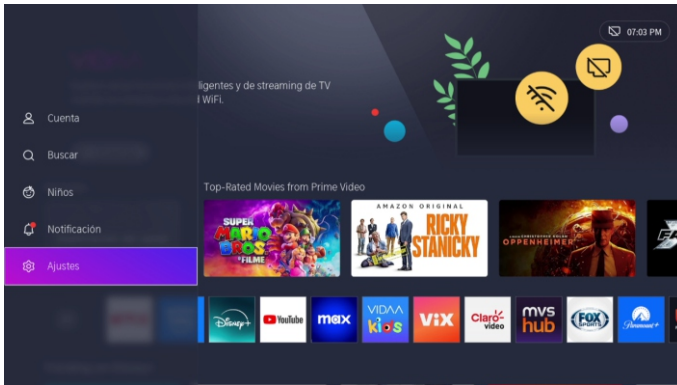


## Imagen

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Imagen.


Pulse el botón **【OK】** para ajustar.

Tras finalizar los ajustes, pulse el botón Aceptar para guardar y volver al menú anterior.

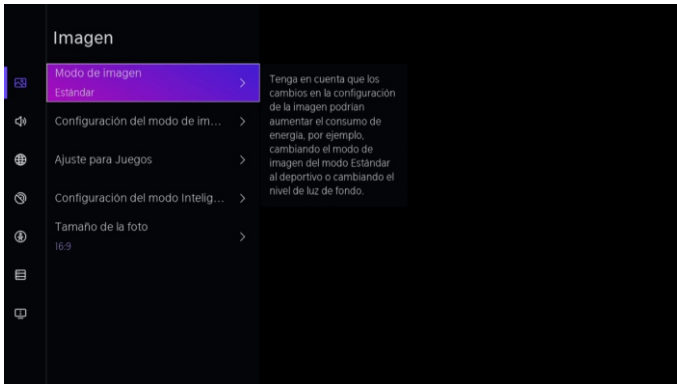


## Configuración del modo de imagen

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Configuración del modo de imagen, luego presione **【▼】 / 【▲】** para seleccionar y presione **【OK】** para ingresar.

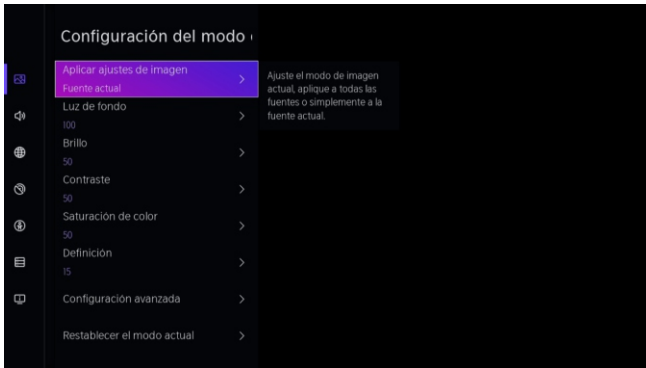


## Sonido

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Sonido, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

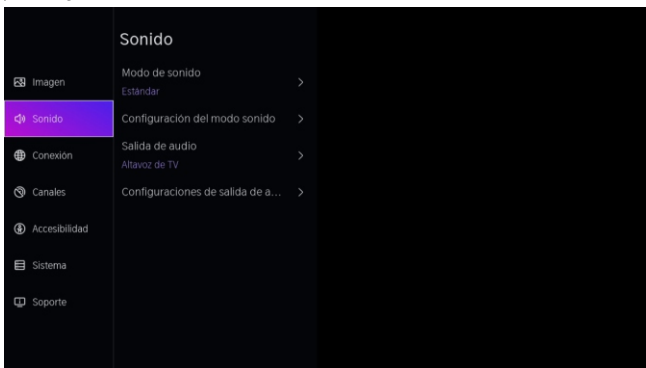


Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el Modo de Sonido, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

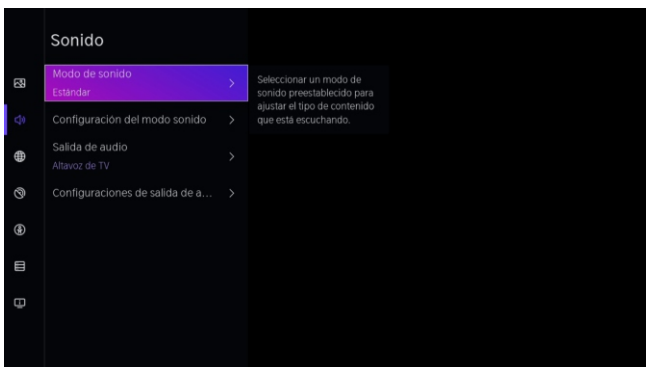


## Sonido

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Altavoz de TV, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.

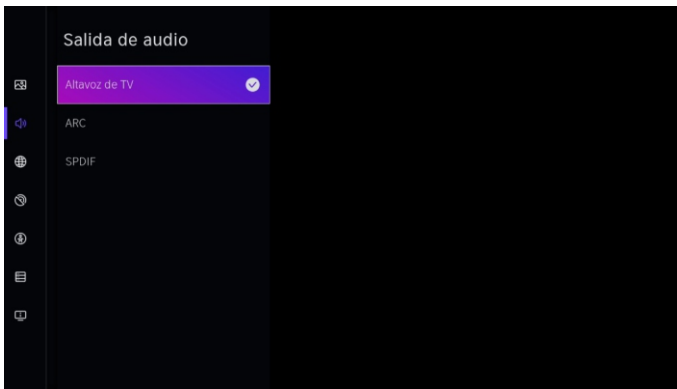

## Conexión


Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Conexión, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.

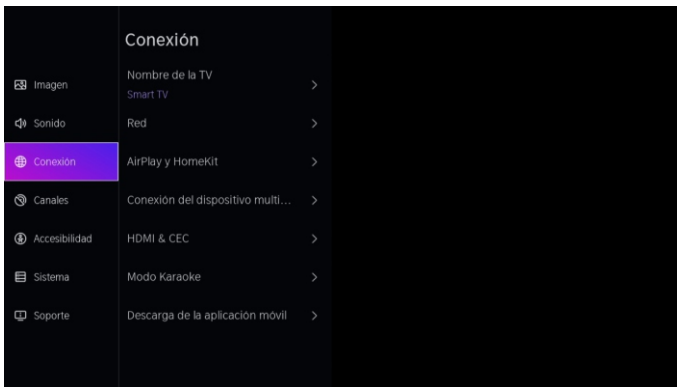

Sujeto a la información real.



## Conexión

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Red, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

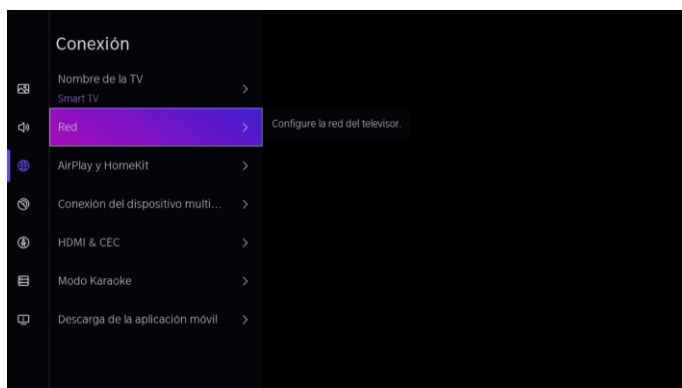


Sujeto a la información real.

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar HDMI y CEC, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

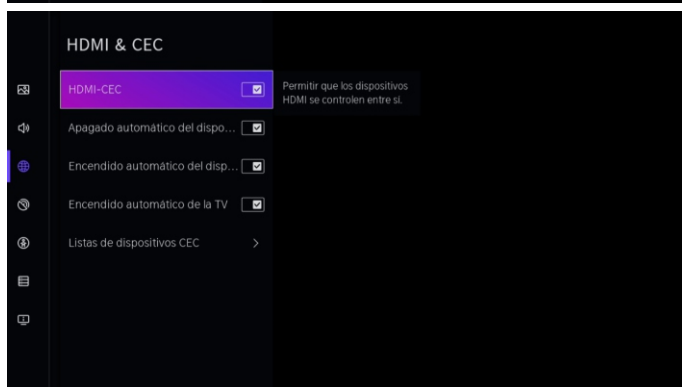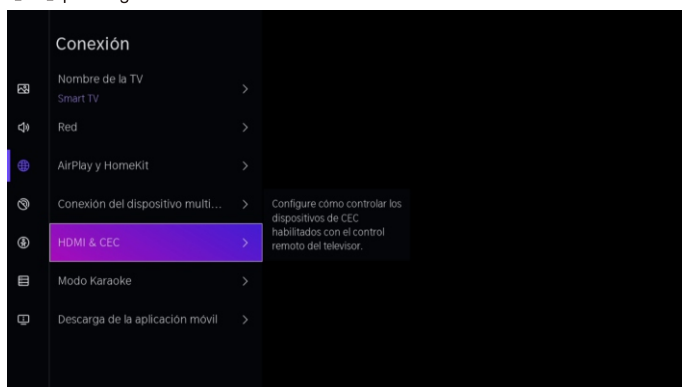


## Canal

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Canal, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.

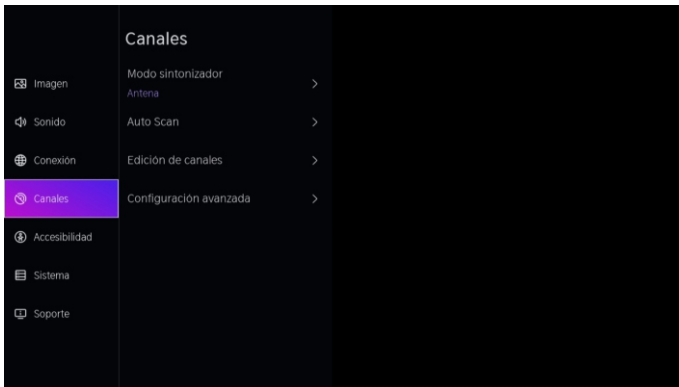

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el Modo Sintonizador, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.

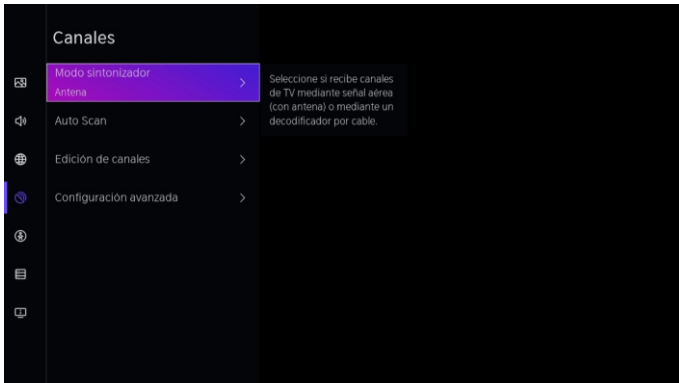


Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar subtítulos analógicos y, a continuación, pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para acceder.

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar subtítulos digitales y, a continuación, pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para acceder.


## Canal

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar accesibilidad, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.

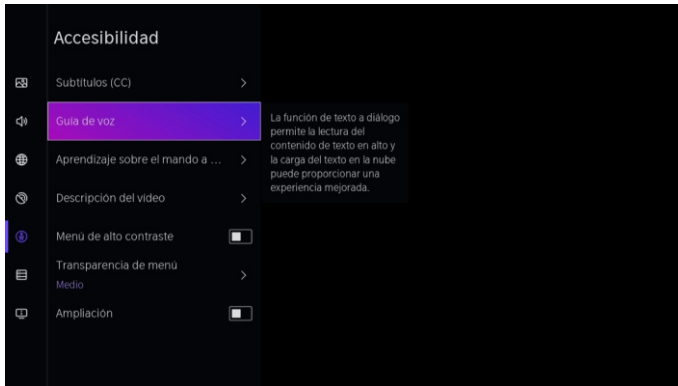


## Sistema

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Sistema, luego pulse el botón **【OK】** / **【▶】** para ingresar.


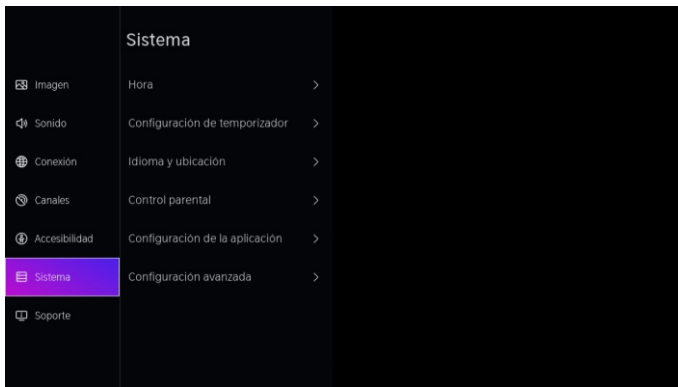


## Sistema

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Administrador de aplicaciones, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

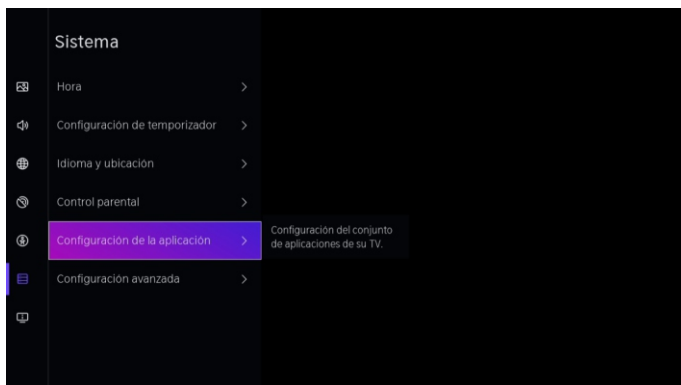


Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Configuración avanzada, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

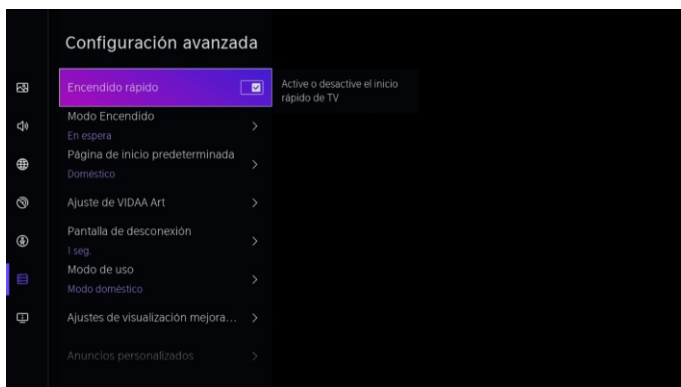
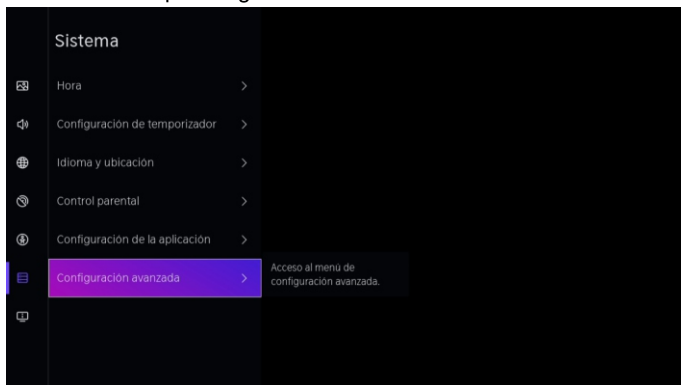


## Soporte

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Soporte, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

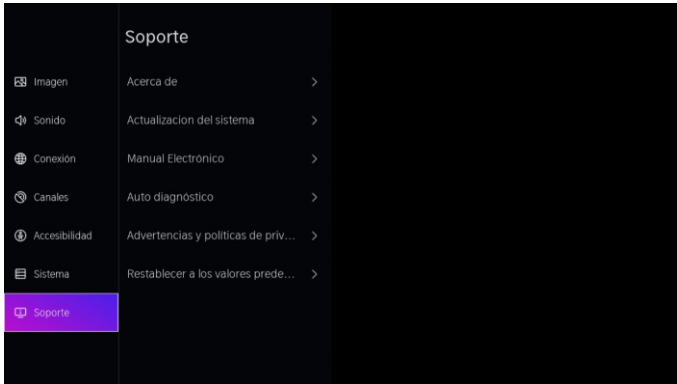


Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Restablecer valores predeterminados de fábrica, luego pulse el botón **【OK】 / 【▶】** para ingresar.

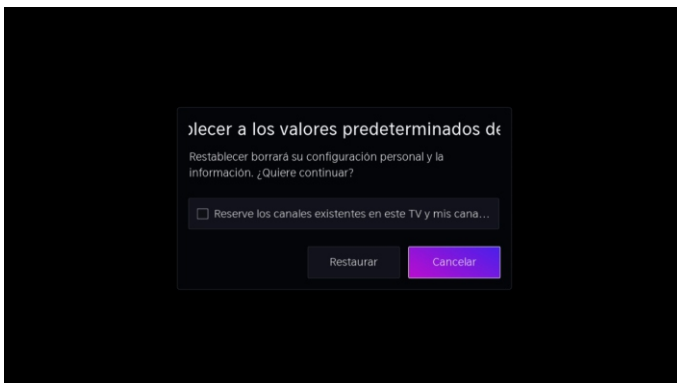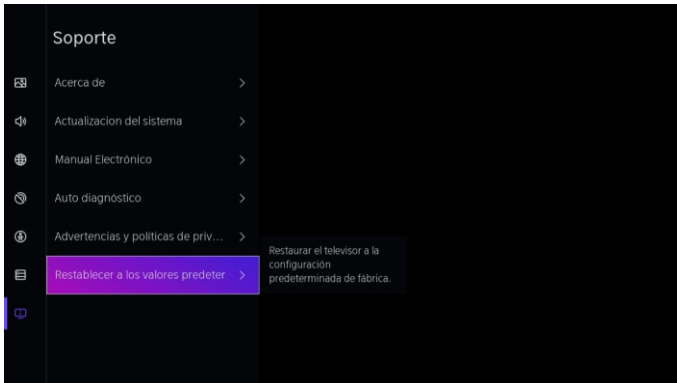

## Medios

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Medios en la página de inicio o pulse el botón **MEDIA** en el control remoto y pulse el botón **【OK】** para ingresar al Centro de medios.

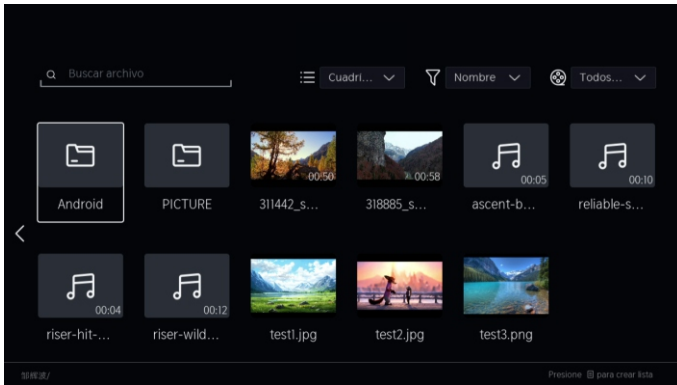


## Foto

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Foto o Todo, y pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Foto.

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar **Foto**.

Pulse el botón **【OK】** para ver las opciones de configuración a la izquierda.

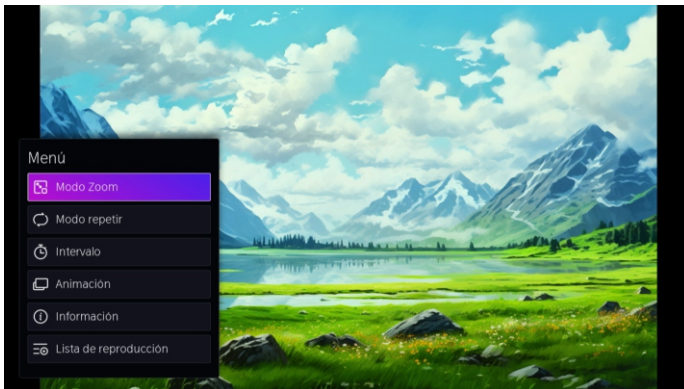


## Vídeo

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Vídeo o Todo, y pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Vídeo.

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar **Vídeo**.

## Vídeo

Pulse el botón **【OK】** para ver las opciones de configuración a la izquierda.

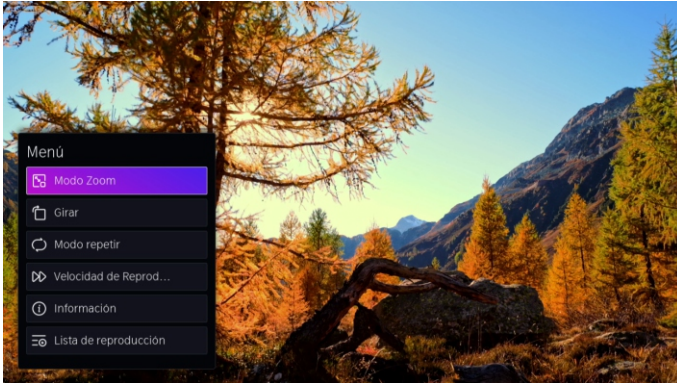


## Música

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Música o Todo, y pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Música.

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar **Música**.

Pulse el botón **【OK】** para ver las opciones de configuración a la izquierda.

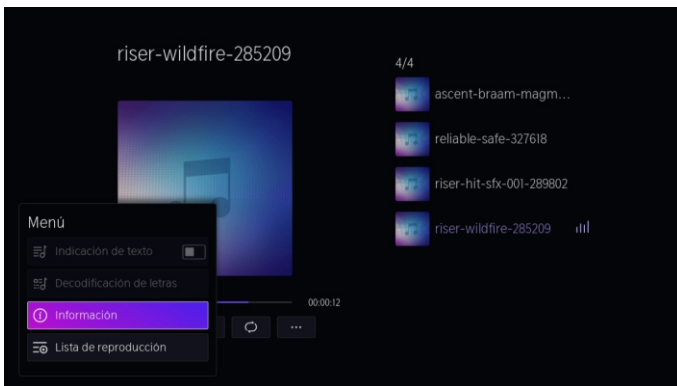

## Ayuda

No hay poder	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelva a encender la potencia.</li> </ul>
Señal no recibida correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa.</li> <li>● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.</li> </ul>
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> <li>● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.</li> </ul>
Aparece el video sin audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente aumentar el volumen.</li> <li>● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.</li> </ul>
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intente ajustar el contraste y el brillo.</li> </ul>
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.</li> </ul>
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.</li> </ul>
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto.</li> <li>● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.</li> </ul>
Sin video (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.</li> </ul>
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.</li> </ul>
Sin respuesta de la PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor).</li> </ul>
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.</li> </ul>
Los problemas no están resueltos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.</li> </ul>

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

### Lista de procedimientos de mantenimiento

- \* Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
- \* No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
- \* Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchelo si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo)
- \* Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
- \* Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

## Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	32"(81.28cm)
Sistema de TV	NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)
Sistema de Video	PAL, NTSC
Entrada/ Salida	Entrada: TV, AV, HDMI1, HDMI2, RJ45, MEDIA(USB) Salida: OPTICAL SALIDA DE AUDÍFONOS
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	71.52cm x 13.19cm x 47.18cm
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	71.52cm x 5.87cm x 42.09cm
Peso(peso neto)	2.91kg
Resolución	1 366x768
Potencia de salida de Audio	10W+10W
Fuente de Alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Potencia Nominal	60W
Gama de frecuencia	Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA (1.5V cc)



**Nota:**

La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400 -2 483.5 MHz	Menos de 100mW
WiFi	5 725 - 5 850 MHz	

Bluetooth	Versión 2.1	EDR 4.2 / 5.0
-----------	-------------	---------------



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby laboratories Licensing Corporation.

## Eliminación correcta de este producto

Este símbolo en el producto o dentro del embalaje, indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al centro de acopio apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse que el producto se eliminará en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para información más detallada sobre el reciclaje de este, contacte al centro de acopio para la recolección o entrega para su proceso de reciclado más cercano, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compro el producto.



## Información sobre píxeles en la pantalla de LCD.

El proceso de fabricación y ensamblado de las pantallas de LCD usa tecnología de alta precisión, teniendo como resultado el funcionamiento correcto de hasta un 99.99% de los píxeles y sub-píxeles que la conforman,

la presencia de píxeles oscuros o brillantes en estas pantallas no es una falla, sino una característica de la estructura del panel de LCD.

Puede ser común verlos en imágenes fijas, muy claras o muy oscuras.

Cuando la TV muestra imágenes en movimiento son prácticamente imperceptibles.

## PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en una ubicación inestable. La televisión podría fallar, causar heridas graves o la muerte. Muchos accidentes particularmente con los niños pueden evitarse tomando en cuenta estas sencillas indicaciones:

- 1.- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- 2.- Utilizando únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- 3.- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- 4.- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, alacenas o libreros) sin un apoyo adecuado tanto al mueble como al televisor.
- 5.- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de apoyo.
- 6.- Educando a los menores del peligro que representa subir por el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual lo va a conservar y a reubicar, deberán considerarse para este las mismas precauciones arriba indicadas.

Tornillos para montaje en la pared: 22- 24" (55.88 -60.96cm) M4, para 28-70" (71,12-177.8 cm) M6 y 75" (190.5cm) M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

**HDMI**®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Manual de Instrucciones

---

## Importante:

Al abrir su equipo asegúrese que todos los accesorios que se encuentran en las protecciones y en el interior de caja sean retirados. Conserve su empaque para el traslado de su equipo a otras ubicaciones o a servicio técnico con seguridad.

Para mayor detalle de operación lea este manual de usuario.

Para reforzar la protección de su equipo se recomienda el uso de un regulador de voltaje, pregunte a su proveedor por la mejor opción para su equipo.

Cualquier daño en el sello de garantía de su TV puede implicar la cancelación de la garantía, por favor al manipular la TV cuide de no dañarlo.

**\*NOTA:** Si realizó la conexión por Cable, no requiere realizar la configuración de Wi-Fi.

**SI REQUIERE ASISTENCIA, NO DUDE EN CONTACTAR AL  
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES AL NÚMERO INDICADO EN  
SU PÓLIZA DE GARANTÍA:**

**800-099-0550**

